


**techkidz®**

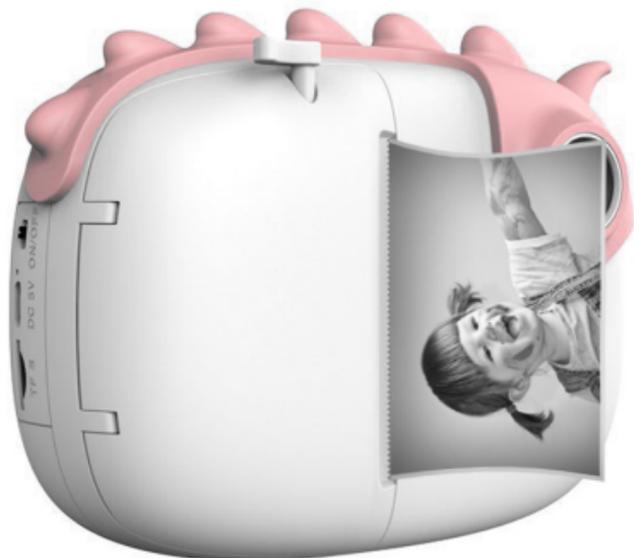

## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Appareil photo Wifi numérique enfant  
avec impression instantanée  
Modèle Dragon

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Dimensions** : 135x47x99mm

**Résolution photo** : 6108x4581

**Résolution vidéo** : 1920x1080

**Capteur** : 2800W

**Pixels** : 8MP

**Résolution d'impression** : 200DPI

**Taille de l'écran** : 3 pouces

**Batterie** : Lithium 1200mAh

**Chargement** : DV 5V-1A

**Langues** : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois

**Stockage** : Jusqu'à 32GB (micro-SD non incluse)

**Certifié aux normes européennes**

*Les captures d'écran de cette notice seront peut-être différentes de ce que vous aurez réellement. En effet, le logiciel de l'appareil photo est susceptible d'être modifié au fil des mises à jour. Mais le principe restera le même.*

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas utiliser dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas remplacer la batterie dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Mise en place du rouleau



Tirez le loquet vers vous afin d'entrouvrir le cache du rouleau. Une fois ouvert, un schéma vous indique dans quel sens mettre le rouleau. Faites sortir une petite partie du papier puis refermez le cache. Vous pouvez arracher l'excédent de papier.

Le rouleau est maintenant installé.

## Présentation



**Témoin lumineux** : allumé quand le produit est allumé, clignote quand photo, clignote rapidement quand papier manquant.

**Obturateur** : appui pour prendre photo, maintien pour lentille avant

**Power** : appui pour veille, maintien pour allumer/éteindre

## Modes

Dans le menu Options, dans Printer Settings, vous aurez trois choix disponibles :

Print only : imprime directement les photos sans les enregistrer sur la carte MicroSD.

Photo only : enregistre les photos sur la MicroSD sans les imprimer (vous pourrez toujours les imprimer plus tard via le menu Lecture).

Photo Printer : imprime directement les photos, puis les enregistre sur la carte MicroSD.

## Photo



Appuyez sur le bouton Obturateur pour prendre une photo.


Maintenez le bouton Obturateur pour passer sur l'appareil photo frontal.

Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) et maintenez le bouton Power pour allumer l'appareil photo.

## Vidéo

Appuyez sur le bouton Obturateur pour commencer la vidéo, puis appuyez à nouveau pour l'arrêter et l'enregistrer.

Maintenez le bouton Obturateur avant de lancer une vidéo pour passer sur l'appareil photo frontal.

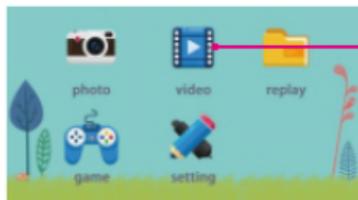

Fonction Vidéo

## Suppression des fichiers

Ouvrez le menu Lecture, puis choisissez un fichier si vous souhaitez les supprimer un par un. Appuyez sur le logo d'options en bas de l'écran, et choisissez Delete.

Si vous souhaitez tout supprimer en une seule fois, appuyez sur Delete All.

## Stickers

Lorsque vous prenez une photo, appuyez sur le logo Sticker afin d'ouvrir les stickers. Appuyez successivement sur le logo Stickers afin de faire défiler les stickers jusqu'à trouver celui qui vous convient.

Appuyez sur le logo Sticker Off pour enlever le sticker.

## Options

Appuyez sur Options pour ouvrir le menu d'options.

Résolution : HD / FHD

Résolution : HD / FHD

Qualité d'image : 1M / 2M / 3M / 5M / 8M / 10M / 12M / 28M

Densité : Dense / Moderate / Light

Options d'impression : Print only / Photo only / Photo Printer

Date sur photo : Off / On

Son (bip) : Off / On

Heure : Paramétrage de l'heure et de la date

Veille : Auto Power-Off / Off / 1 mn / 3 mn / 10 mn

Langue : Sélection de la langue

Ecrans de veille : Screen savers / Off / 3 mn / 5 mn / 10 mn

Format : Formatage de la carte (attention, toutes les données seront perdues)

Reset : Réinitialiser l'appareil photo (attention, toutes les données seront perdues)

Version : affiche la version actuelle du logiciel.



**techkidz®**

Copyright Techkidz. All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !