

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Appareil photo Wifi numérique enfant  
avec impression instantanée  
Zoo Family

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 152x105x45mm
- **Résolution photo** : 5600x4200 (double capteur)
- **Résolution vidéo** : 1920x1080
- **Pixels** : 12MP
- **Fonctions** : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mode rafale / Reconnaissance des visages
- **Taille de l'écran** : 2,4 pouces
- **Batterie** : Lithium 1500mAh
- **Chargement** : DV 5V-1A
- **Langues** : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois
- **Stockage** : Jusqu'à 32GB (micro-SD non incluse)
- **Certifié aux normes européennes**



## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas utiliser dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas remplacer la batterie dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.


# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

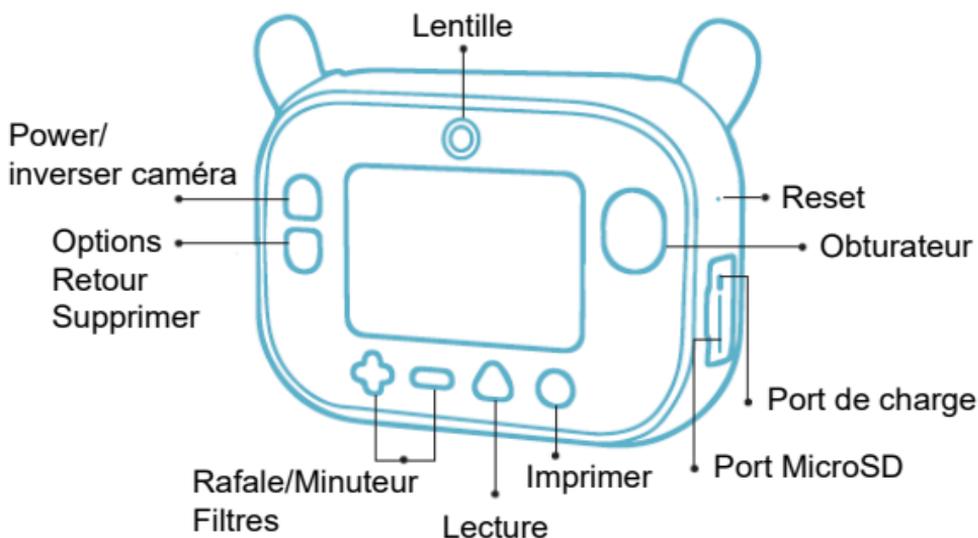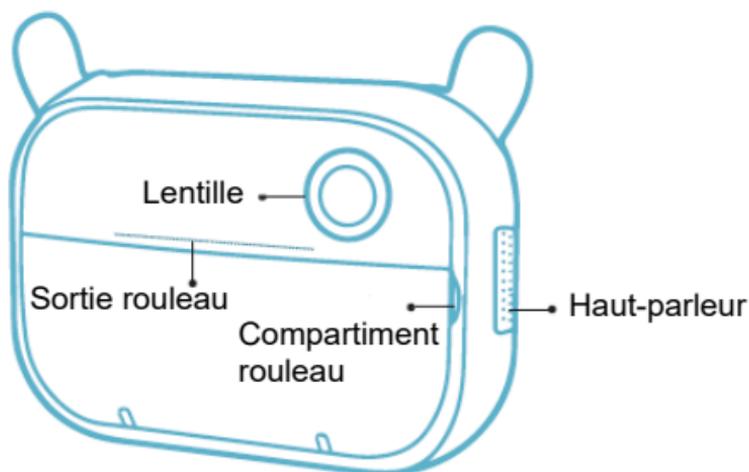


## Carte mémoire

Insérez une carte mémoire MicroSD dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous.

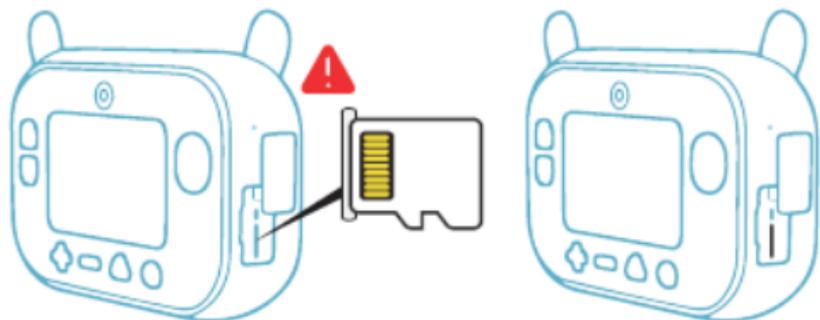


## Installation du rouleau

Ouvrez le compartiment du rouleau. Insérez le rouleau comme indiqué sur le schéma ci-dessous et laissez un espace d'environ 3cm. Fermez le compartiment.

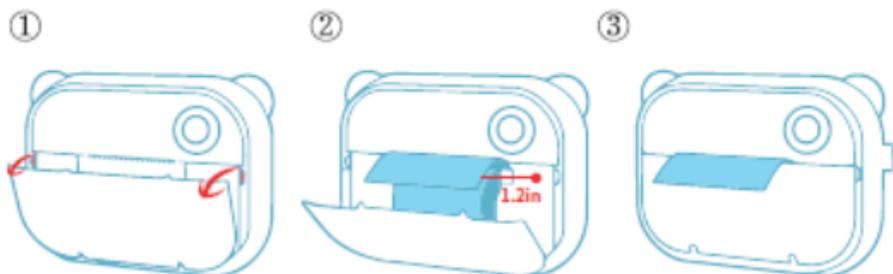


## Mode Photo

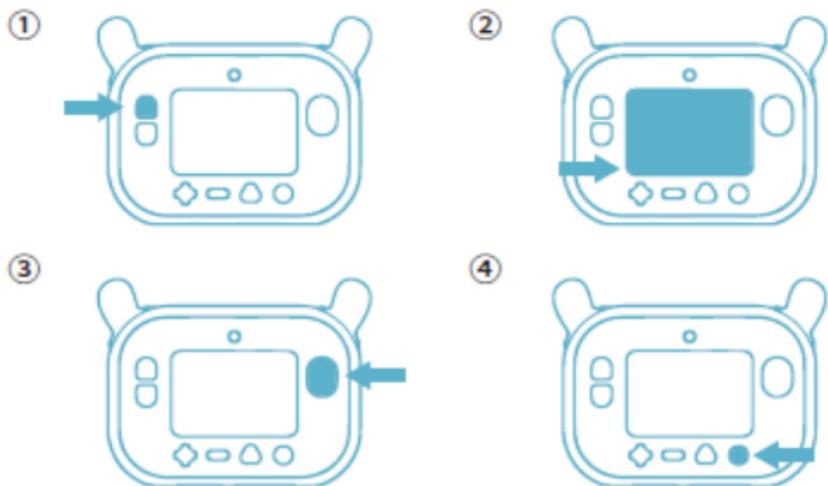

1. Maintenez le bouton Power pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur le bouton Power pour inverser la caméra si nécessaire.
3. Appuyez sur l'obturateur pour prendre des photos. Maintenez ce bouton pendant environ 2 secondes pour commencer une vidéo. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.
4. Appuyez sur le bouton Imprimer pour prendre une photo et l'imprimer immédiatement.

Note : appuyez sur les boutons + et - pour ajouter des filtres et cadres.

## Mode Lecture/Suppression

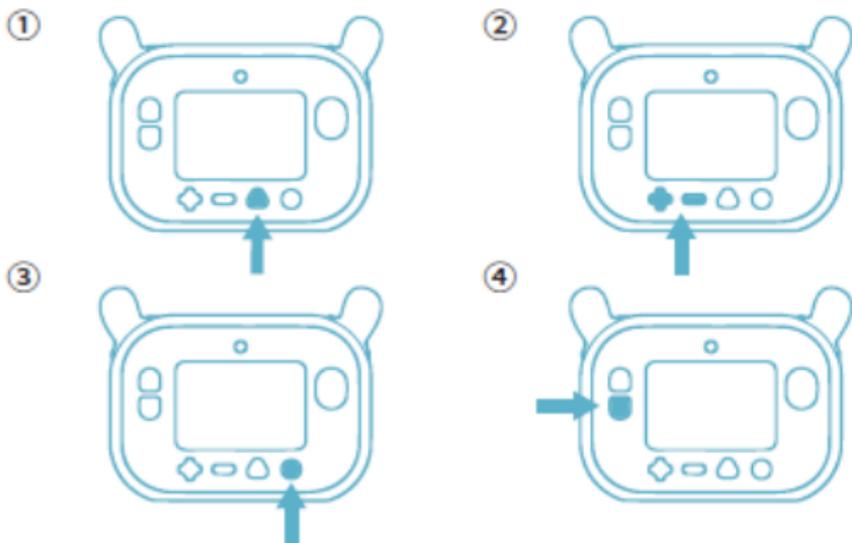

1. Appuyez sur le bouton Lecture pour entrer dans le mode Lecture. Appuyez à nouveau pour sortir de ce mode.
2. Vous pouvez naviguer dans les photos à l'aide des boutons + et -. Sur une vidéo, appuyez sur l'obturateur pour la visionner.
3. Les photos peuvent être imprimées à l'aide du bouton Imprimer.
4. Appuyez sur le bouton Supprimer, choisissez OK à l'aide des boutons + et -, et appuyez sur l'obturateur pour supprimer la photo.


## Options/Formater



1. Appuyez sur le bouton Options pour entrer dans le menu Options. Appuyez à nouveau pour sortir de ce menu.
2. Appuyez sur les boutons + et - pour sélectionner un paramètre.
3. Appuyez sur le bouton Obturateur pour modifier et valider.

## Copier les fichiers

Connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble fourni. Vous pourrez copier vos fichiers sur l'ordinateur ou les supprimer plus rapidement.

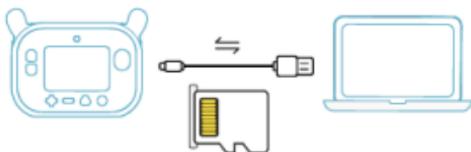

## Reset

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton Reset à l'aide d'un outil long et fin.



# techkidz®

Copyright Techkidz.® All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !