



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Appareil photo numérique enfant  
Crazy Animals

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 80x60x43mm
- **Résolution photo** : 5120x3840
- **Résolution vidéo** : 1280x720
- **Pixels** : 20MP
- **Fonctions** : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mode rafale
- **Taille de l'écran** : 2 pouces
- **Batterie** : Lithium 750mAh
- **Chargement** : DV 5V-1A (câble inclus)
- **Langues** : Français / Anglais / Espagnol / Allemand / Italien / Portugais
- **Stockage** : Jusqu'à 16GB (micro-SD non incluse)
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

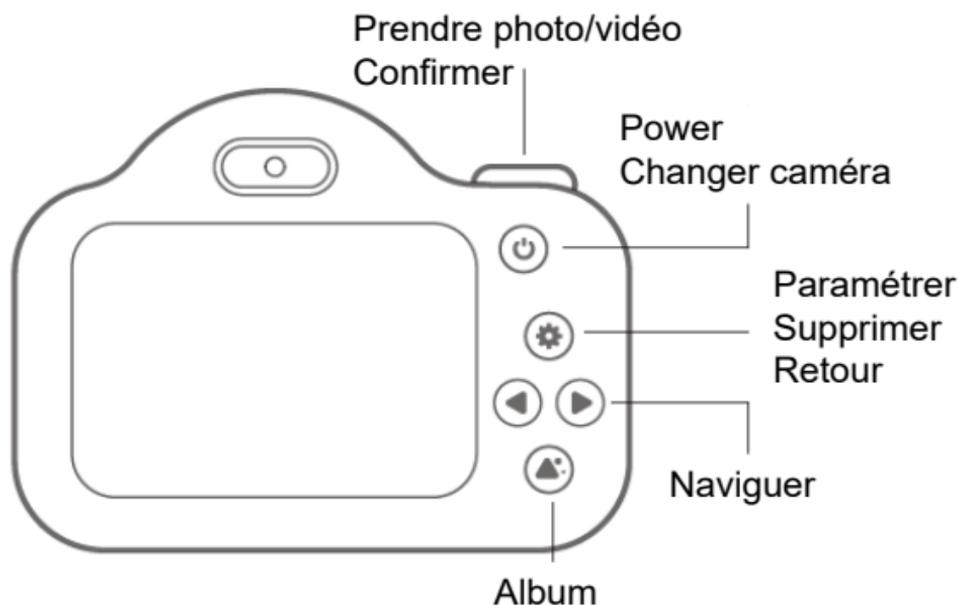


## Utilisation

**Power/Changer caméra :** Maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour allumer la caméra ou l'éteindre. Appuyer sur le bouton pour passer de la caméra frontale à la caméra arrière.

**Prendre photo/vidéo :** appuyez une fois pour prendre une photo, maintenez le bouton pour prendre une vidéo.

## Présentation

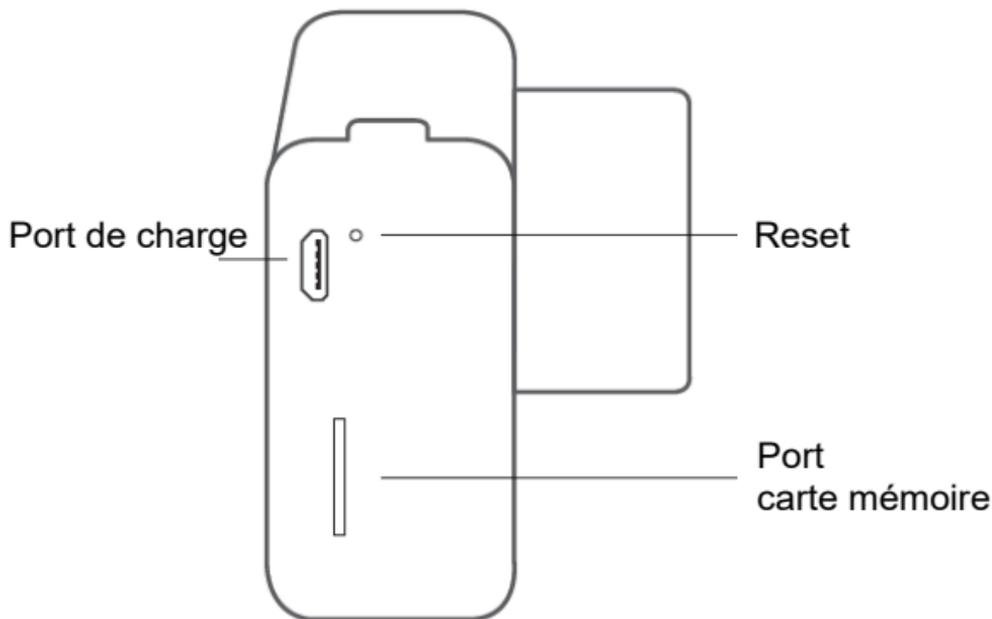

## Utilisation

**Reset** : Si la caméra présente des problèmes, utilisez un outil long et fin pour appuyez sur le bouton Reset sur le côté de l'appareil. Tous les paramètres seront au format d'usine.

**Carte mémoire** : vous pouvez utiliser une carte mémoire allant jusqu'à 32 Go pour étendre la capacité.



# techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !