

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Appareil photo numérique enfant
EasyClick

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 88x61x48mm
- **Résolution photo** : 3246x2448
- **Résolution vidéo** : 1920x1080
- **Pixels** : 8MP
- **Fonctions** : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mini-jeux
- **Taille de l'écran** : 2pouces
- **Batterie** : Lithium 400mAh
- **Chargement** : DV 5V-1A
- **Langues** : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois
- **Stockage** : Jusqu'à 32GB (micro-SD non incluse)
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

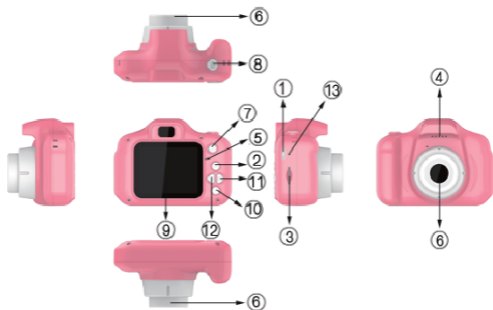

1. Port USB
2. Mode
3. Port carte Micro SD
4. Haut-parleur
5. Microphone
6. Lentille
7. Power
8. Photo/Vidéo
9. Ecran
10. Haut
11. Bas
12. Menu
13. Reset

Utilisation

Power/Changer caméra : Maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour allumer la caméra ou l'éteindre. Appuyez sur le bouton pour passer de la caméra frontal à la caméra arrière.

Mode Caméra

Appuyez sur le bouton Mode pour arriver à la fonction Caméra. Appuyez sur le bouton Photo/Vidéo pour lancer la vidéo, et appuyez à nouveau pour l'arrêter.

Mode Photo

Appuyez sur le bouton Mode pour arriver à la fonction Photo. Appuyez sur le bouton Photo/Vidéo pour prendre une photo.

Mode Lecture

Appuyez sur le bouton Mode pour arriver à la fonction Lecture. Sélectionnez le fichier à ouvrir à l'aide des boutons Haut et Bas.

Options

Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu Options. A l'aide des boutons Haut et Bas, sélectionnez l'option à changer, et appuyez sur le bouton Photo/Vidéo pour la modifier. Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour sortir du menu Options.

Transfert de données

A l'aide du câble fourni, vous pouvez transférer les données de l'appareil photo à votre ordinateur. Les fichiers peuvent être lus et copiés sur votre ordinateur.

Chargement

Branchez le câble fourni avec le produit pour pouvoir le recharger à l'aide d'une prise secteur ou d'un ordinateur.



techkidz®

Copyright Techkidz®. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !