

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Appareil photo numérique enfant
Modèle Flashy

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Résolution photo : 4000x5000

Résolution vidéo : 2560x1440

Lentille 25mm

Flash

Pixels : 20MP

Fonctions : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mise au point automatique / Mini-jeux / MP3

Taille de l'écran : 2,4pouces

Batterie : Lithium 600mAh

Chargement : DV 5V-2A

Langues : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois

Stockage : Jusqu'à 64GB (micro-SD non incluse)

Note : une carte mémoire est requise pour la plupart des fonctionnalités.

Certifié aux normes européennes


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas utiliser dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas remplacer la batterie dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.

UTILISATION DU PRODUIT

Introduction

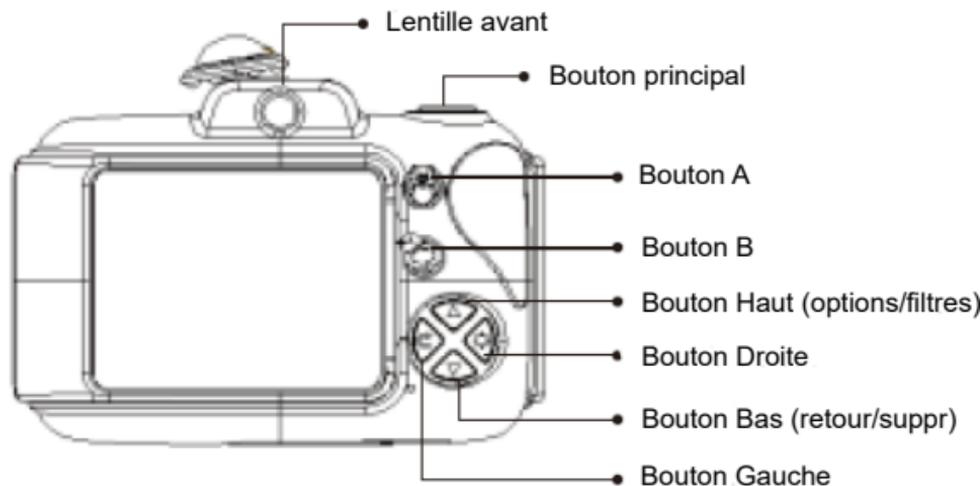

Mise en tension

Maintenez le bouton B pour allumer l'appareil photo. Appuyez sur le bouton principal pour retourner au menu précédent ou au menu principal.

Photo

Une carte micro SD doit être insérée dans l'appareil photo afin d'enregistrer les photos.

Appuyez sur le bouton principal pour prendre une photo.

Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour sélectionner

un filtre.

Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour sélectionner un sticker.

Vidéo

Appuyez sur le bouton principal pour lancer l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton B pour utiliser la lentille avant. Appuyez à nouveau sur le bouton B pour utiliser l'autre appareil photo.

Appuyez sur le bouton A pour quitter le menu Vidéo/Photo et Fonctions.

Lecture

L'écran affiche le contenu enregistré en Photo et en Vidéo.

Appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour sélectionner le fichier à lire, puis appuyez sur le bouton principal pour le lancer.

Appuyez sur les boutons Haut et Bas sur un fichier afin de le supprimer, et répondez Oui au message de confirmation.

Jeux

Dans le menu Jeux, appuyez sur les boutons Gauche et Droite afin de sélectionner un jeu, puis appuyez sur le bouton Principal afin de le lancer.

Appuyez sur le bouton A pour quitter le jeu.

Options

Vous pouvez modifier les paramètres à l'aide du menu Options.

Gauche/Droite : sélectionner l'option à modifier
Bouton principal : confirmer l'option sélectionnée
Bouton A : quitter l'option sélectionnée

Attention, si vous choisissez de formater la carte, toutes les données seront définitivement perdues.

Chargement

Branchez le câble USB afin de recharger le produit. Le témoin est rouge lorsque le produit est en charge, et il devient bleu lorsque le chargement est terminé.

Vous pouvez aussi brancher le câble et l'appareil photo à un ordinateur afin de transférer les données.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !