

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Appareil photo numérique enfant  
Happy Click

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 79x42x47mm
- **Résolution photo** : 5600x4200
- **Résolution vidéo** : 1920x1080
- **Pixels** : 24MP
- **Fonctions** : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mode rafale / Reconnaissance des visages
- **Taille de l'écran** : 2 pouces
- **Batterie** : Lithium 1100mAh
- **Chargement** : DV 5V-1A (câble inclus)
- **Langues** : Français / Anglais / Allemand
- **Stockage** : Jusqu'à 16GB (micro-SD non incluse)
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.


# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

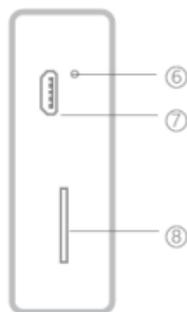

1. Prendre une photo/vidéo : appui pour prendre une photo, maintien pour prendre une vidéo.
2. Power : maintien pour allumer/éteindre le produit. Appuyez sur le bouton pour passer à la caméra frontale.
3. Options/zoom : appui pour accéder aux options, maintien pour zoomer.
4. Gauche/Droite
5. Album/dézoom : appui pour accéder à l'album/maintien pour dézoomer.
6. Reset : lorsque le produit présente un problème, insérez un outil long et fin pour le réinitialiser.
7. Port de charge/transfert : branchez le câble fourni pour pouvoir recharger le produit ou transférer les données sur un ordinateur.
8. Port MicroSD : supporte des cartes jusqu'à 16 Go.

## Transfert de données

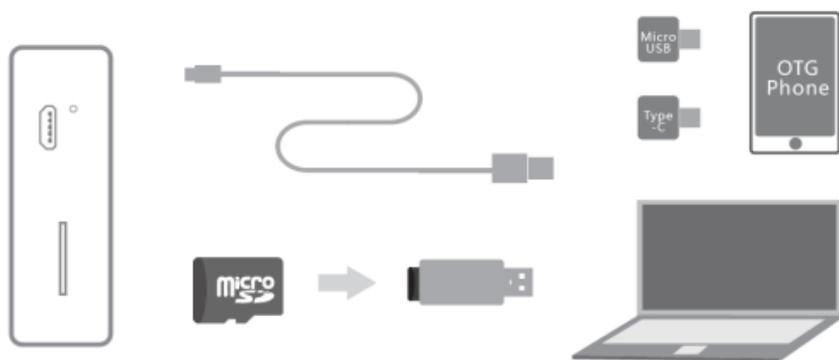



**techkidz<sup>®</sup>**

Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !