techkidz®

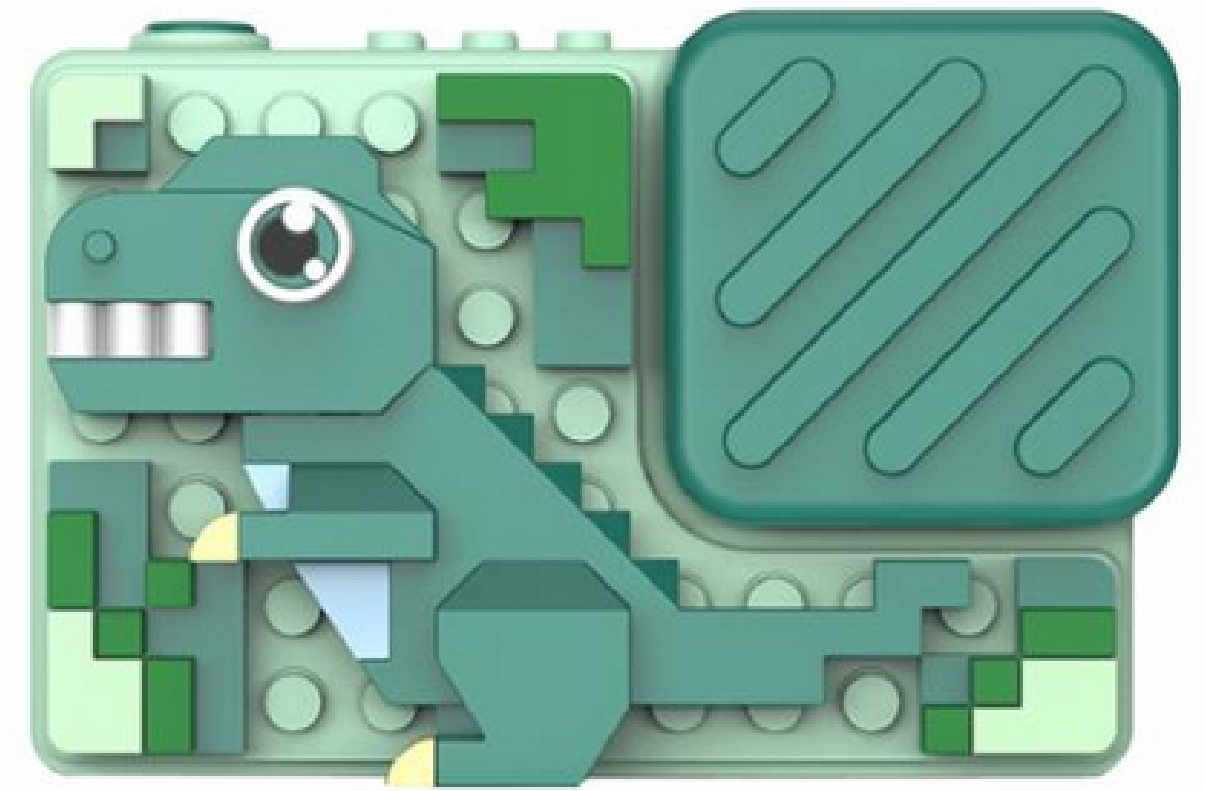

Manuel d’utilisation

Modèle : Appareil photo numérique enfant Pixel

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :** ABS / PCB / Silicone
- **Dimensions de l'appareil :** 96 x 64 x 32 mm
- **Double prise de vue :** classique / selfie
- **Objectif orientable à 180°**
- **Résolution photo :** 18 MP
- **Résolution vidéo :** 1920 x 1080
- **Fonctions :** Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mise au point automatique / Mini-jeux
- **Taille de l'écran :** 2,4 pouces
- **Batterie :** Lithium 600 mAh
- **Interface de chargement :** USB-C / 5 V - 2 A
- **Langues :** Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois
- **Stockage :** Jusqu'à 32 GB (MicroSD non incluse)
- **Nombre de filtres colorimétriques :** 6
- **Design personnalisable**
- **Certifié aux normes européennes**

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

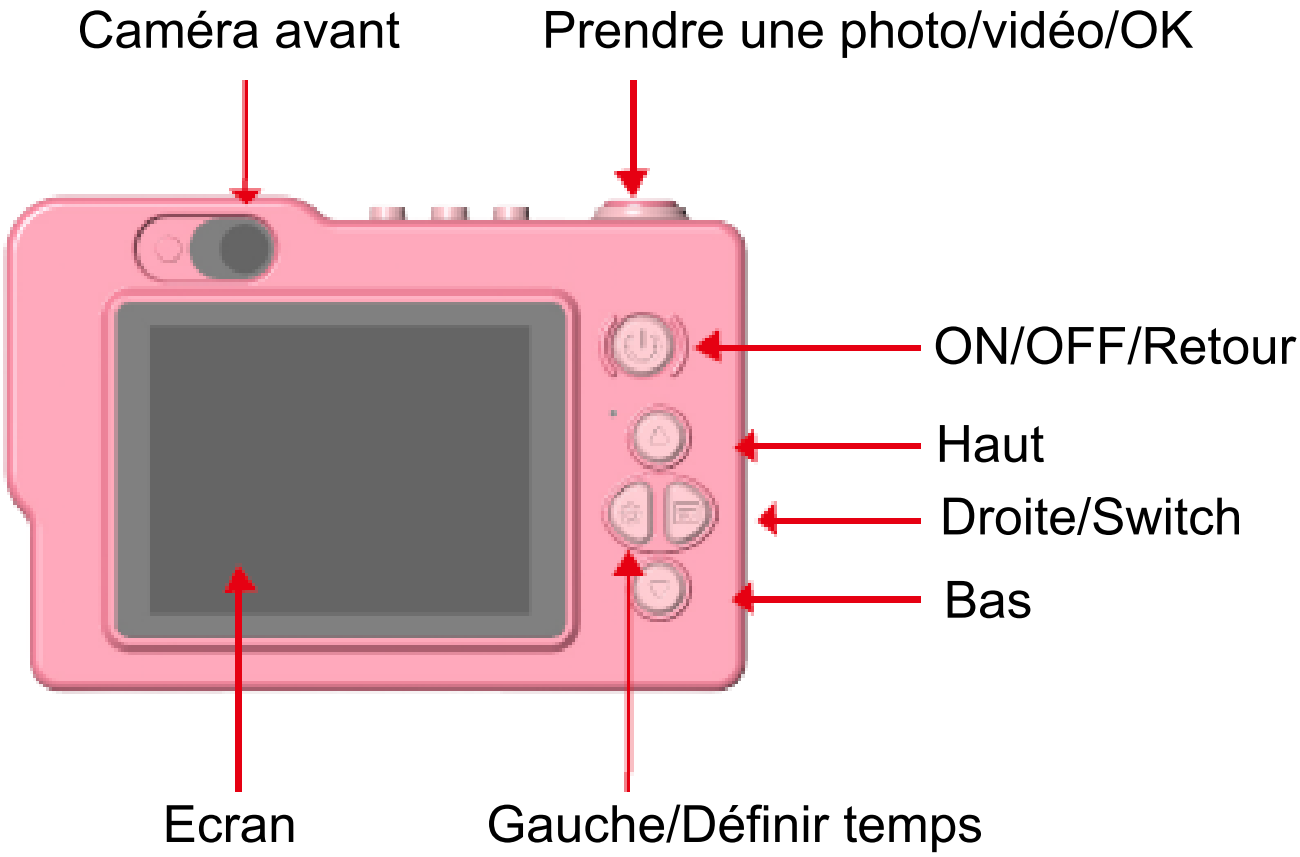

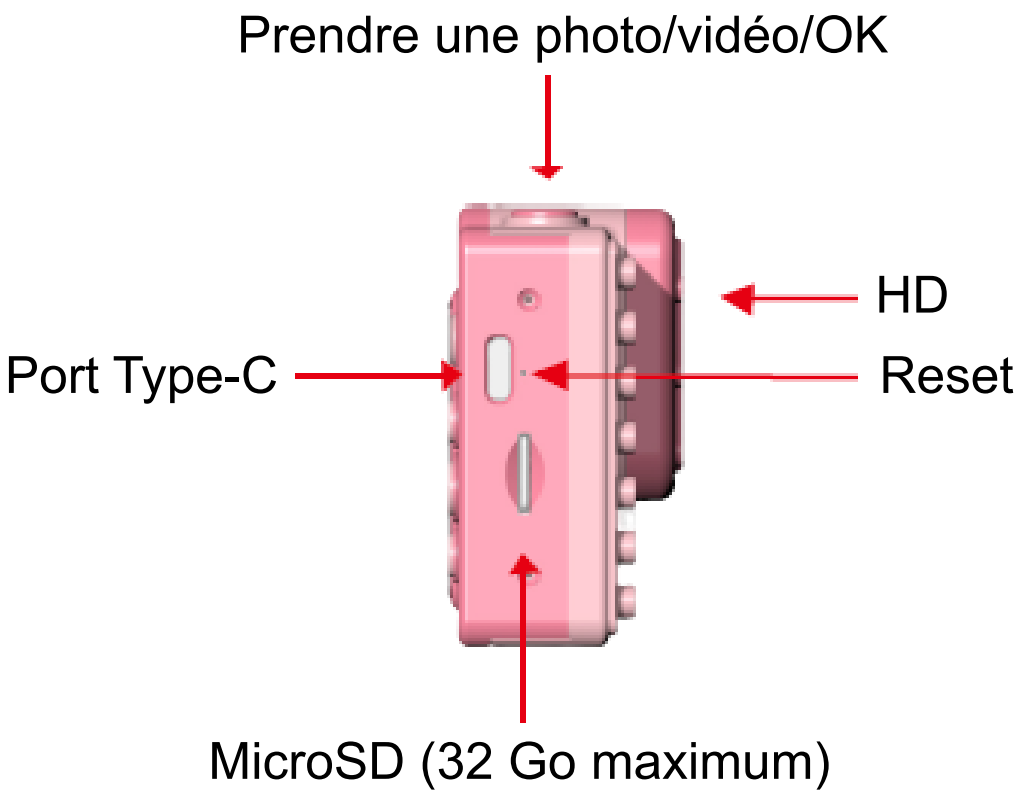

Utilisation

Photos

Sélectionnez la fonction photo, et les photos seront enregistrées sur la carte mémoire lorsque la carte SD est insérée.

Appuyez brièvement sur le bouton Prendre une photo/vidéo/OK pour prendre une photo.

Appuyez sur les boutons Haut ou Bas pour changer l'effet du filtre.

Appuyez brièvement sur les boutons Haut ou Bas pour changer l'effet du miroir déformant.

Appuyez brièvement sur les boutons Haut ou Bas pour changer les autocollants photo.

Appuyez longuement sur les boutons Haut ou Bas pour zoomer et prendre des photos.

Vidéos

Sélectionnez la fonction d'enregistrement vidéo. L'enregistrement n'est possible qu'avec une carte SD. Le message "pas de carte" apparaît si aucune carte n'est insérée ou si l'espace de stockage est insuffisant.

Appuyez brièvement sur le bouton Prendre une photo/vidéo/OK pour lancer l'enregistrement.

Appuyez sur les boutons Gauche ou Droite pour rétracter la lentille avant et faire apparaître la lentille arrière, et vice versa. Cette fonction fonctionne aussi en mode photo, utile pour les selfies.

Appuyez sur le bouton ON/OFF/Retour pour quitter l'enregistrement.

Lecture

Sélectionnez la fonction de lecture. L'écran affichera la première image au démarrage et donnera la priorité au contenu de la carte SD.

Appuyez sur les boutons Gauche ou Droite pour passer d'une vidéo à une photo et inversement.

Appuyez brièvement sur le bouton Prendre une photo/vidéo/OK pour mettre en pause ou lire la vidéo en cours.

Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF/Retour pour supprimer le fichier actuel.

Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF/Retour pour supprimer tous les fichiers. Choisissez "Oui" ou "Non" lorsque l'appareil vous demande de confirmer la suppression.

Jeux

Sélectionnez la fonction de jeu pour entrer en mode jeu.

Appuyez brièvement sur les boutons Gauche ou Droite pour choisir un jeu.

Appuyez sur le bouton Prendre une photo/vidéo/OK pour démarrer le jeu.

Appuyez sur le bouton ON/OFF/Retour pour quitter le jeu.

Réglages

Sélectionnez la fonction de réglage pour configurer l'appareil selon vos préférences.

- Haut ou Bas pour sélectionner l'objet à régler.
- Prendre une photo/vidéo/OK : Confirmer pour sélectionner l'option.
- ON/OFF/Retour pour quitter les réglages.

Date et heure
Sélectionnez le réglage de l'heure pour régler la date et l'heure de l'appareil.

Chargement

Insérez un câble USB Type-C. Lorsque le voyant rouge s'allume, l'appareil est en charge. Lorsqu'il s'éteint, la charge est terminée.

Réinitialisation

En cas de dysfonctionnement de la caméra, utilisez l'outil inclus pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Mode Veille

Lorsque la caméra n'est pas utilisée, elle passe automatiquement en mode veille. Si elle ne passe pas en veille, elle s'éteindra automatiquement.

Fonction Clé USB & Caméra PC

Connectez l'appareil à un ordinateur via USB sans carte SD pour activer automatiquement la fonction de caméra PC.

Insérez une carte MicroSD pour accéder à la fonction de lecture du disque U.

techkidz®

Copyright Techkidz®All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !