

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Appareil photo numérique enfant avec  
impression instantanée

PolaroKid

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 90x80,7x55,8mm
- **Résolution photo** : 5600x4200 (double capteur)
- **Flash**
- **Résolution vidéo** : 1920x1080
- **Pixels** : 24MP
- **Fonctions** : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mode rafale / Reconnaissance des visages
- **Taille de l'écran** : 2 pouces
- **Batterie** : Lithium 1400mAh
- **Chargement** : DV 5V-1A (câble usb type-C inclus)
- **Langues** : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois
- **Stockage** : Jusqu'à 32GB (micro-SD non incluse)
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

# UTILISATION DU PRODUIT


## Présentation

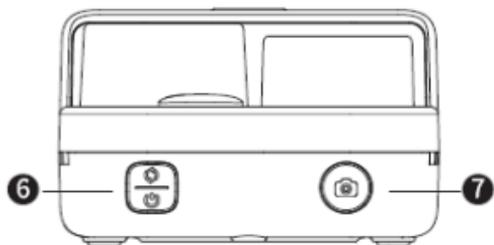

- ① Lentille
- ② Flash
- ③ Haut-parleur
- ④ Bouton flash
- ⑤ Compartiment feuilles
- ⑥ ON/OFF  
caméra avant
- ⑦ Obturateur
- ⑧ Lentille
- ⑨ Micro
- ⑩ Haut
- ⑪ Retour
- ⑫ Bas
- ⑬ Témoin lumineux
- ⑭ Paramétrer
- ⑮ OK
- ⑯ Imprimer
- ⑰ Ecran
- ⑱ Trou cordon
- ⑲ Carte Micro SD
- ⑳ Port Type-C
- ㉑ Reset

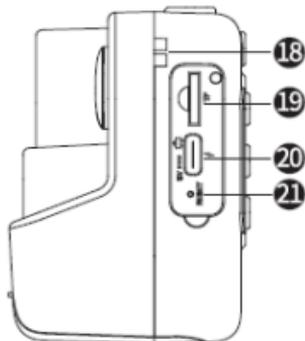

## Installation du rouleau

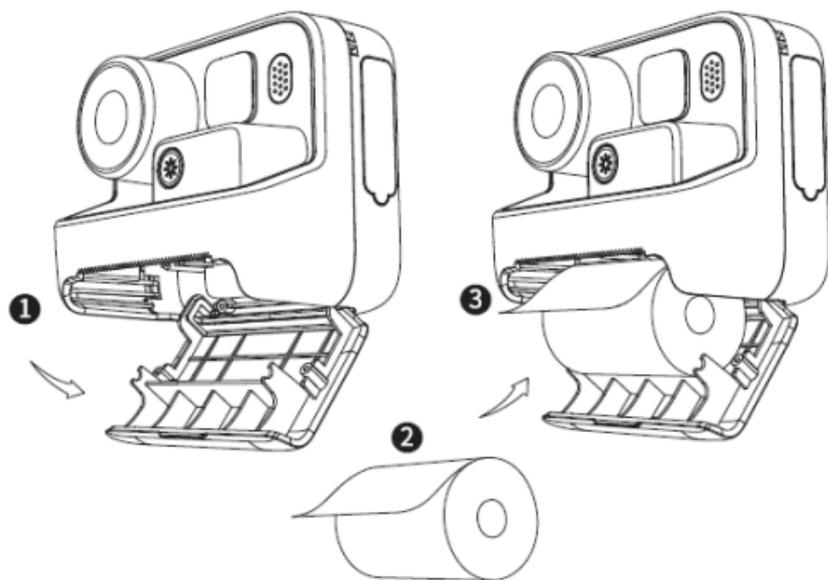

## Utilisation

Maintenez le bouton On/Off pour allumer ou éteindre l'appareil photo. Appuyez une fois sur ce bouton pour inverser la caméra.

Appuyez sur le bouton Obturateur pour prendre une photo dans le mode Photo.

Appuyez sur le bouton Paramétrer pour afficher les options.

## Cadres et filtres

Dans le mode Photo, appuyez sur le bouton Haut pour

activer les cadres, puis appuyez sur l'Obturbateur lorsque vous aurez fait votre choix. Appuyez sur le bouton Bas pour afficher les filtres

### Vidéo / Lecture

Dans le mode Vidéo, appuyez sur l'Obturbateur pour enregistrer la vidéo.

Dans le mode Lecture, appuyez sur le bouton Ok pour lancer la vidéo à regarder.

Appuyez sur le bouton Paramétrer pour supprimer une photo/vidéo.

### Imprimer

Dans le mode Photo, appuyez sur le bouton Imprimer pour lancer le mode Impression. Appuyez sur le bouton Obturbateur pour lancer l'impression.

Dans le mode Lecture, sélectionnez la photo à imprimer et appuyez sur Imprimer.

### Flash

Appuyez sur le bouton flash pour activer/désactiver le flash.

## Formater

Maintenez le bouton Paramétrer pour entrer dans le menu d'options et choisir Formater. Notez que cette action est irréversible et supprimera toutes les données présentes sur la carte.

## Reset

Si le produit présente un défaut quelconque, appuyez sur le bouton Reset à l'aide d'un outil long et fin.

## Chargement

Lorsque la batterie de la caméra est faible, branchez-la à une source d'énergie à l'aide du câble fourni. Le témoin lumineux s'allume en rouge et s'éteint lorsque la charge est complète.



# techkidz®

Copyright Techkidz.® All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



0-3

Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !