

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Appareil photo numérique enfant avec
trépied
iStand

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 104x53mm
- **Résolution photo** : 3264x2448
- **Résolution vidéo** : 1920x1080
- **Objectif pivotable à 180°**
- **Pixels** : 20MP
- **Fonctions** : Ajustement des couleurs / Ajustement luminosité / Filtres / Retardateur / Mise au point automatique / Mini-jeux
- **Taille de l'écran** : 2,4pouces
- **Batterie** : Lithium 800mAh
- **Chargement** : DV 5V-1A
- **Langues** : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois
- **Stockage** : Jusqu'à 32GB (micro-SD non incluse)
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

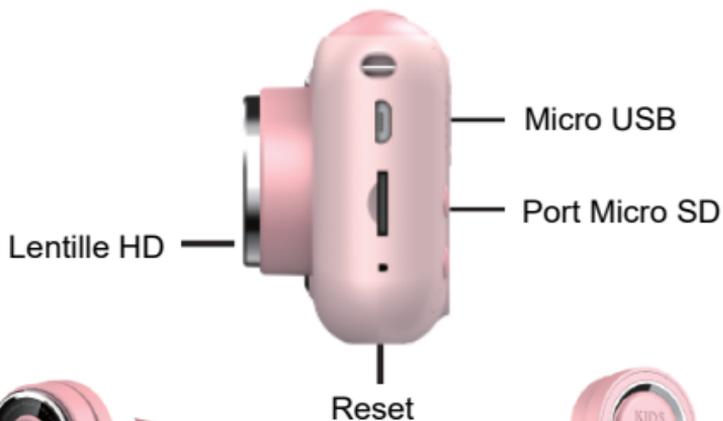

Utilisation

Power : Maintenez le bouton pendant environ 2 secondes pour allumer la caméra ou l'éteindre.

Appuyez sur le bouton Photo/Vidéo/OK pour prendre une photo, maintenez-le pour prendre une vidéo.

Boutons Haut/Bas

Dans le mode Photo, appuyez sur les boutons Haut ou Bas pour sélectionner un filtre.

Maintenez ces boutons pour zoomer ou dézoomer.

Album/Supprimer

Dans le mode Photo, appuyez sur le bouton Album/Supprimer pour accéder à l'album photos.

Dans le mode Album, appuyez sur ce même bouton pour supprimer un fichier.

Set

Dans le mode Photo, appuyez sur le bouton Set pour accéder aux options.

Reset

Appuyez sur le bouton Reset à l'aide d'un outil long et fin pour réinitialiser le produit, en cas de problème inopiné.

Fonctions supplémentaires

Game

Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour choisir un jeu. Appuyez sur le bouton Power/Retour pendant le jeu pour quitter le jeu.

Enregistrement en boucle

Dans le menu options, sélectionnez Video time et paramétrez le temps. Lorsque la vidéo atteindra le temps que vous avez indiqué, elle s'arrêtera automatiquement et une nouvelle commencera.

Transfert de données

A l'aide du câble fourni, vous pouvez transférer les données de l'appareil photo à votre ordinateur. Les fichiers peuvent être lus et copiés sur votre ordinateur.

Chargement

Branchez le câble fourni avec le produit pour pouvoir le recharger à l'aide d'une prise secteur ou d'un ordinateur.



techkidz®

Copyright Techkidz®. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !