

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Araignée télécommandée avec
jet de brume

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Âge conseillé** : À partir de 6 ans
- **Alimentation Araignée** : Piles AA LR06 1,5 V x 3 (non incluses)
- **Alimentation télécommande** : Piles AA LR06 1,5 V x 2 (non incluses)
- **Avance / Recule**
- **Mode musical** : 6 options
- **Mode DEMO** : 2 options
- **Jet de brume** : 3 options
- **Effets lumineux**
- **Dimensions** : 24 x 29 x 11 cm
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Éviter les chocs violents et les chutes, l'araignée pourrait se casser ou cesser de fonctionner.
- Ne pas démonter l'araignée ni la télécommande, cela pourrait endommager les composants.
- Ne pas utiliser l'araignée sur des surfaces trop hautes (tables, escaliers) pour éviter qu'elle ne tombe.
- Ne pas l'utiliser à proximité de liquides, pour éviter tout court-circuit.
- Ne pas exposer l'araignée à une chaleur excessive (radiateurs, soleil direct, flammes).
- Ne pas laisser les jeunes enfants jouer seuls avec l'araignée, certaines pièces pourraient se détacher et être avalées.
- Ne pas effrayer les animaux domestiques avec l'araignée, cela pourrait les stresser ou les rendre agressifs.

UTILISATION DU PRODUIT


Présentation

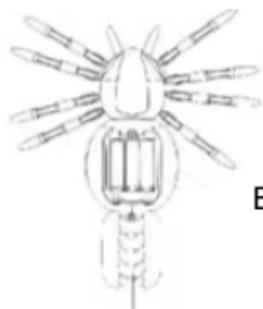


Compartiment
des piles

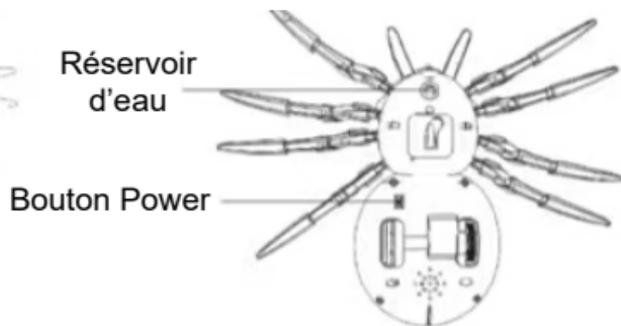


Lumière

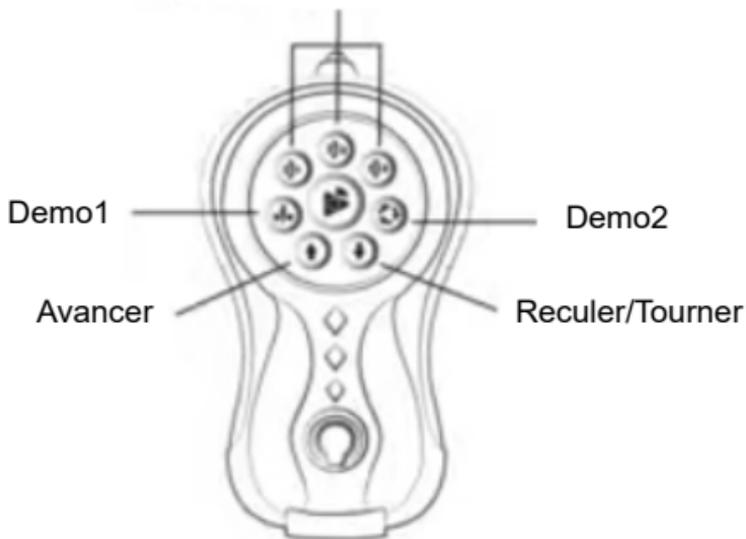

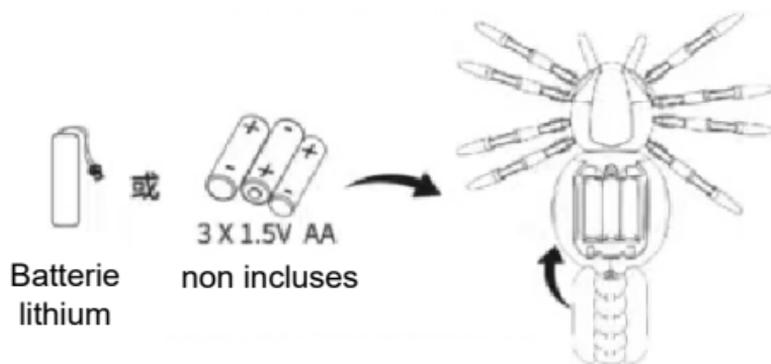

Dévissez le cache du compartiment des piles et installez 3 piles AA en respectant la polarité. Refermez le cache du compartiment des piles et vissez-le.

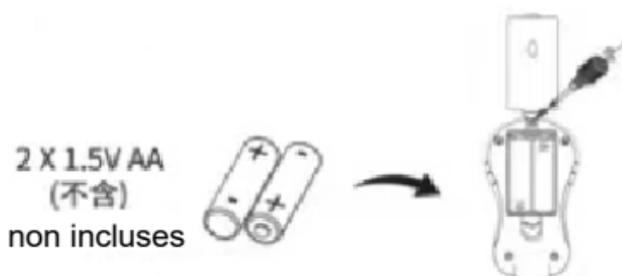

Pour la télécommande, dévissez le cache du compartiment des piles et installez 2 piles AA en respectant la polarité. Refermez le cache du compartiment des piles et vissez-le.

Veillez à éteindre le produit lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour économiser les piles.

Utilisation

Une fois que les piles ont été installées dans l'araignée et la télécommande, vous pouvez allumer l'araignée afin de la jumeler avec la télécommande.

Avancer, reculer, tourner

Appuyez sur le bouton Avancer pour faire avancer l'araignée.

Appuyez sur le bouton Reculer/Tourner pour reculer et tourner.

Spray

Assurez-vous d'avoir rempli le réservoir d'eau à l'aide de l'outil fourni avant d'utiliser la fonction Spray.

Une fois cela fait, appuyez sur le bouton ... pour utiliser le spray.

Musique

Appuyez sur le bouton Musique au centre de la télécommande. Maintenez le bouton pour désactiver tous les sons.

Demo

Appuyez sur les boutons Demo1 ou Demo2 pour lancer une démonstration.



techkidz®

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !