


techkidz®

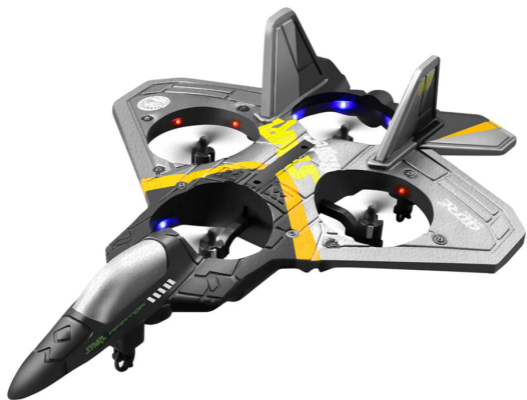

Manuel d'utilisation

Modèle : Avion télécommandé 2.4Ghz rotation
360°
Rafale

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Système one-key** : Décollage et atterrissage en 1 clic
- **Accéléromètre 3 vitesses**
- **Rotation en boucle**
- **Flip à 360°**
- **Système lumineux**
- **Autonomie** : 30min
- **Fréquence** : 2.4Ghz
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser dans un espace confiné.
- Veillez à utiliser le drone dans une zone dégagée afin de ne heurter personne.

UTILISATION DU PRODUIT


Chargement


Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.

Assurez-vous de charger l'avion durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

Utilisation

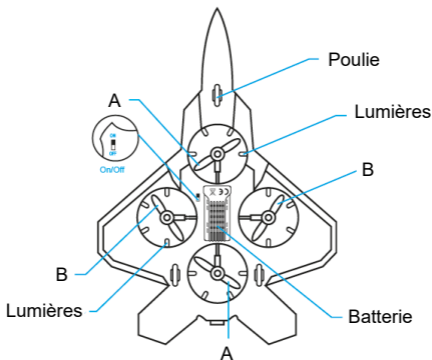

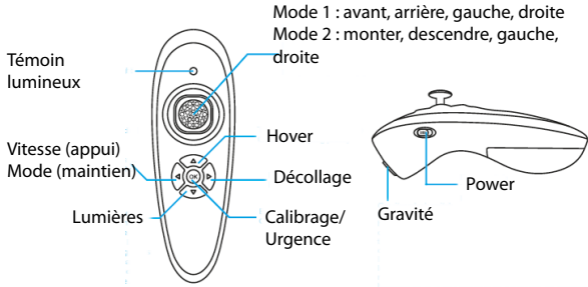

Connexion


Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton Power. Posez le drone à plat. Allumez la télécommande. Le témoin lumineux clignotant deviendra fixe lorsque la connexion sera établie.

Calibrage

Maintenez le bouton OK pour calibrer l'avion, ou dans n'importe quel mode, appuyez sur le joystick vers l'avant.


Pour arrêter le drone à tout moment, appuyez sur le bouton Urgence (OK).

Décollage

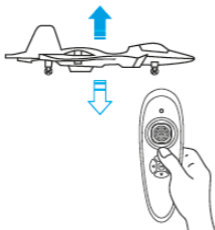

Appuyez sur le bouton Décollage pour atterrir ou décoller.

Hover

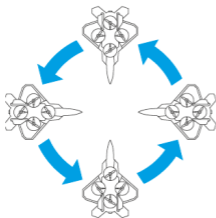

Maintenez le bouton Hover pour faire tourner l'avion.

Déplacement

Pour faire aller l'avion de droite à gauche, déplacez le joystick vers la droite ou la gauche. Pour le pivoter sur lui-même, appuyez sur le bouton Gravité, et appuyez sur le bouton gauche ou droite.



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !