

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Bateau télécommande 2.4Ghz 25Km/h
SpeedBoat

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Distance de fonctionnement** : 150m
- **Autonomie** : 12-20 minutes
- **Vitesse maximale** : 25km/h
- **Système lumineux**
- **Module anti-collision**
- **Système anti-immersion**
- **Fréquence** : 2.4Ghz
- **Capacité batterie** 1100mAh
- **Dimensions** : 26x9x10cm
- **Certifié aux normes européennes**



■ INSTRUCTIONS


Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Il incombe aux parents de vérifier les pièces principales du jouet avant utilisation.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Ne remorquez rien derrière le bateau.
- Ne pas regarder directement le laser.
- Danger, risque d'étouffement, petites pièces.

UTILISATION DU PRODUIT


Présentation

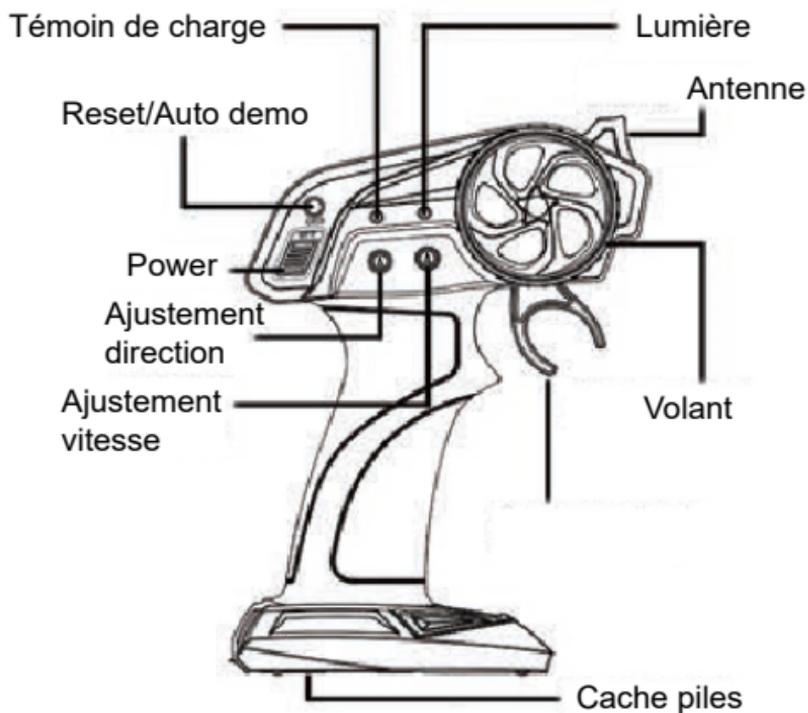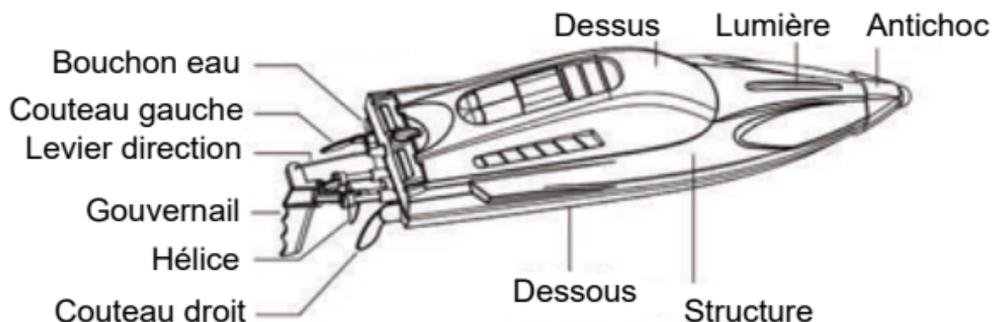

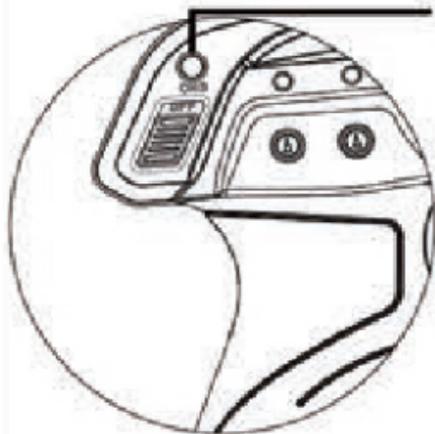


Appuyez deux fois sur le bouton Reset/Auto demo pour lancer automatiquement la démonstration de la navigation en 8. Tournez le volant pour l'arrêter.

Note : la place nécessaire pour cette démonstration est de 10m par 10m.

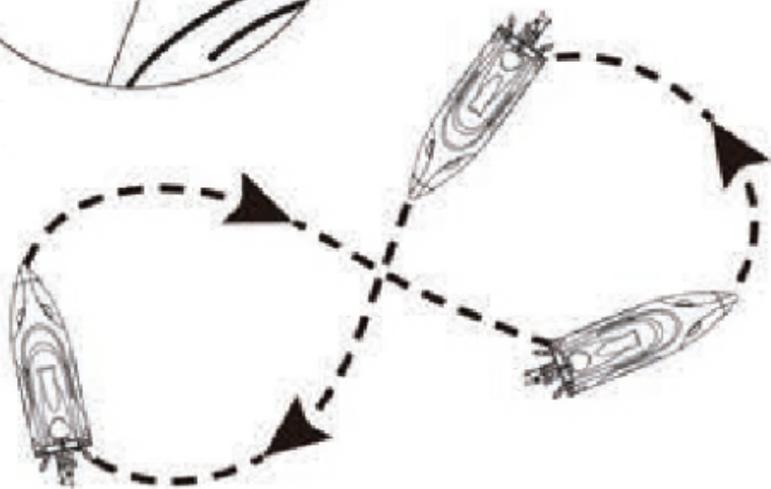


Installation des piles et chargement de la batterie

Installez 4 piles AA dans la télécommande.

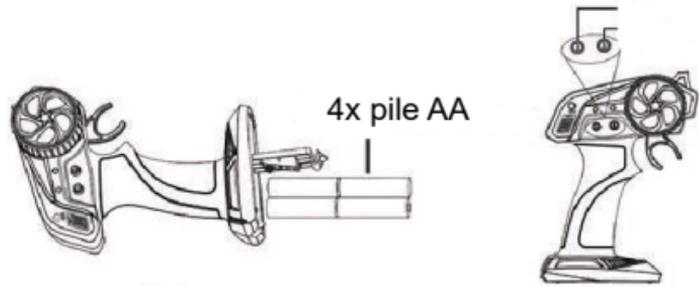


Pic.1

Pic.2

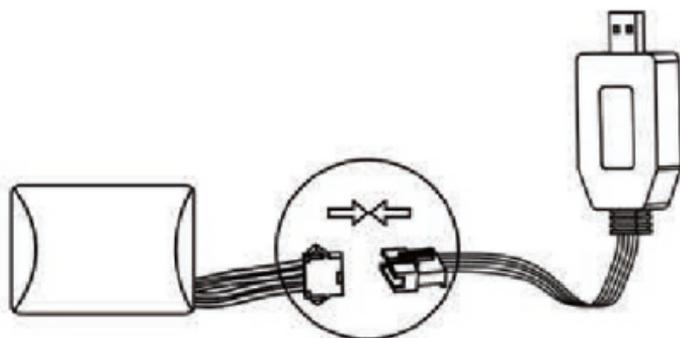

Branchez la batterie au câble USB, et branchez-le à une source d'alimentation pour recharger la batterie. Le temps de chargement est d'environ 120 minutes. Quand le voyant devient vert, cela signifie que la charge est complète.

Préparation avant utilisation

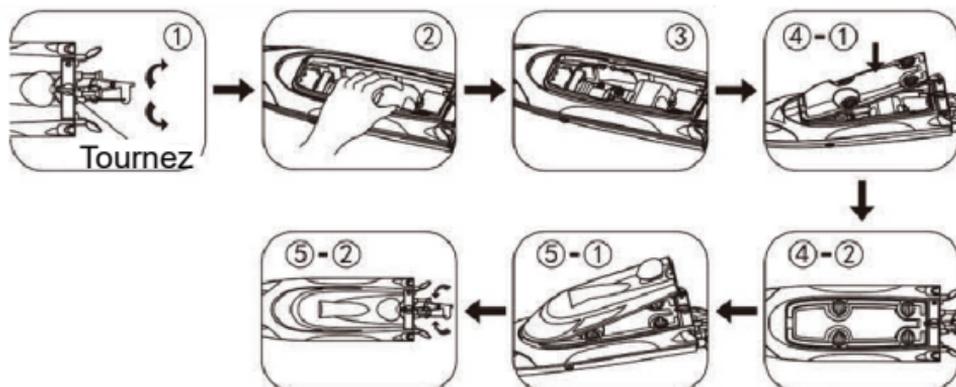

Posez le bateau à plat, tournez le bouton dans le sens indiqué par la flèche, puis retirez le couvercle.


Branchez la batterie lithium à l'intérieur du bateau de course, dans l'emplacement prévu.

Une fois la batterie installée, posez le dessus du bateau et appuyez sur le logo pour le clipser afin qu'il ne bouge plus.


Appuyez sur le bouton Power de la télécommande qui affiche un témoin vert. Mettez le bateau à l'eau. Après avoir entendu un «tic», le produit est calibré, vous pouvez utiliser votre bateau à l'aide de la télécommande. S'il y a une perte de signal entre la télécommande et le bateau, sortez-le de l'eau, éteignez la télécommande et recommencez l'opération.

Fonctions

Avancer

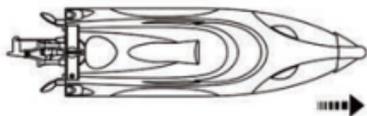


Reculer

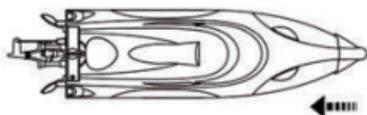

Tourner à gauche



Tourner à droite

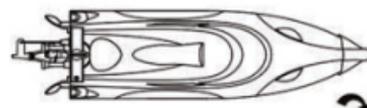

Reset



En cas de problème, appuyez sur ce bouton pour réinitialiser la direction du bateau





techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !