

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra sport enfant 1080p avec accessoires

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Ecran LCD 2 pouces**
- **Objectif grand angle 120°**
- **Enregistrement vidéo en 1080p - 15 images par seconde**
- **Enregistrement vidéo en 720p - 30 images par seconde**
- **Résolution photo : 12MP**
- **Microphone**
- **Format vidéo : AVI**
- **Format audio : JPG**
- **Stockage : micro SD (jusqu'à 32GB)**
- **Batterie : 500mAh**
- **Modes : Rafale / Retardateur / Enregistrement en boucle**
- **Composition : ABS et PCB**
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

UTILISATION DU PRODUIT


Présentation

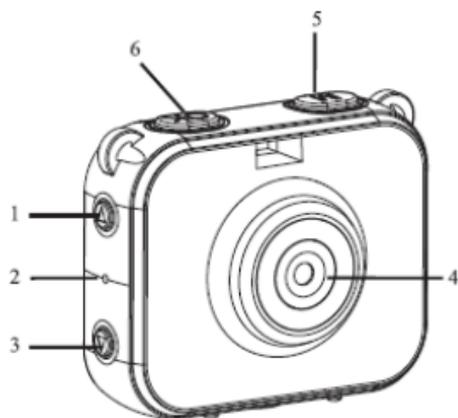

- 1.Haut
- 2.Reset
- 3.Bas
- 4.Lentille
- 5.Menu
- 6.OK

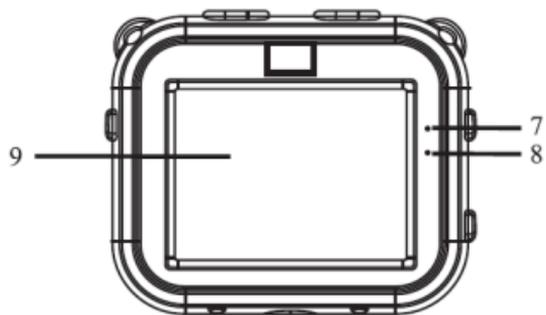

- 7.Témoin lumineux
- 8.Témoin charge
- 9.LCD
- 10.Port Micro USB
- 11.Port MicroSD
- 12.Power

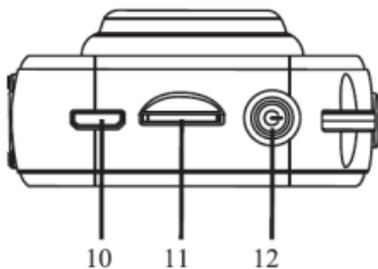

Chargement

A l'aide du câble fourni, branchez la caméra à une source d'alimentation pour recharger le produit.

Carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme le schéma ci-dessous.



Utilisation

Sur le menu principal, vous trouverez six différents menus. Chaque menu correspond à une fonctionnalité différente (photo, vidéo, lecture, options, jeux, MP3).

Photo

Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur les boutons Haut ou Bas pour activer les filtres et cadres.

Vidéo

Pour prendre une vidéo, appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu.

Lecture

Le mode lecture affichera automatiquement le dernier fichier enregistré (photo ou vidéo). Appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour faire défiler les fichiers à regarder. Appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier. Appuyez sur le bouton Power pour supprimer le fichier.

MP3

Sur la carte mémoire, il vous est possible de mettre des musiques au format MP3. Pour cela, placez les musiques dans le dossier MP3 ou STORY à la racine de la carte mémoire. Les fichiers seront lus dans l'ordre.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*