

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Chien télécommandé animé avec effet
sonores et lumineux

Roxy

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **9 fonctions** : Chante / Danse / S'assoit / S'allonge / Se met sur 2 pattes / Fait la roue / Avance / Recule / S'étend
- **Fréquence** : 2.4Ghz
- **Capacité batterie 600mAh**
- **Dimensions** : 22x13x20cm
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Le produit contient de petites pièces, risque d'étouffement.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT


Chargement

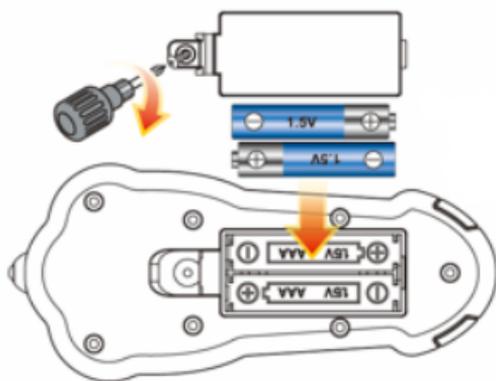


La télécommande nécessite deux piles AAA.


Dévissez le cache de la batterie sous la télécommande. Insérez deux piles AAA (non incluses), et revissez le cache.

Pour recharger la batterie de Roxy, retirez-la de son emplacement, sous le produit. Branchez-la au câble USB fourni, et branchez le câble USB à un ordinateur ou à une prise secteur. Le temps de chargement est d'environ 120 minutes. Une fois terminé, débranchez la batterie et replacez-la dans Roxy.

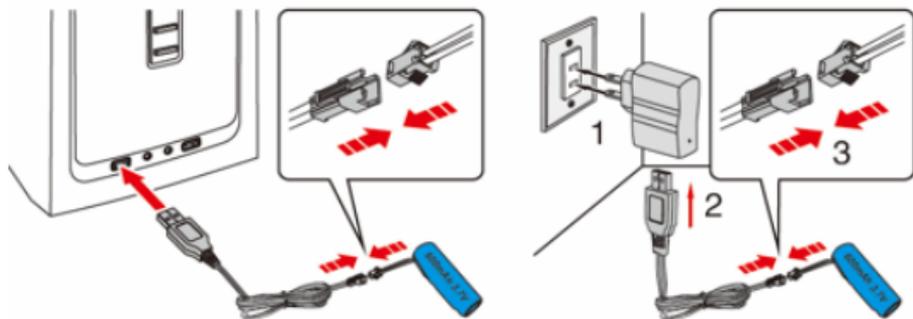

Présentation

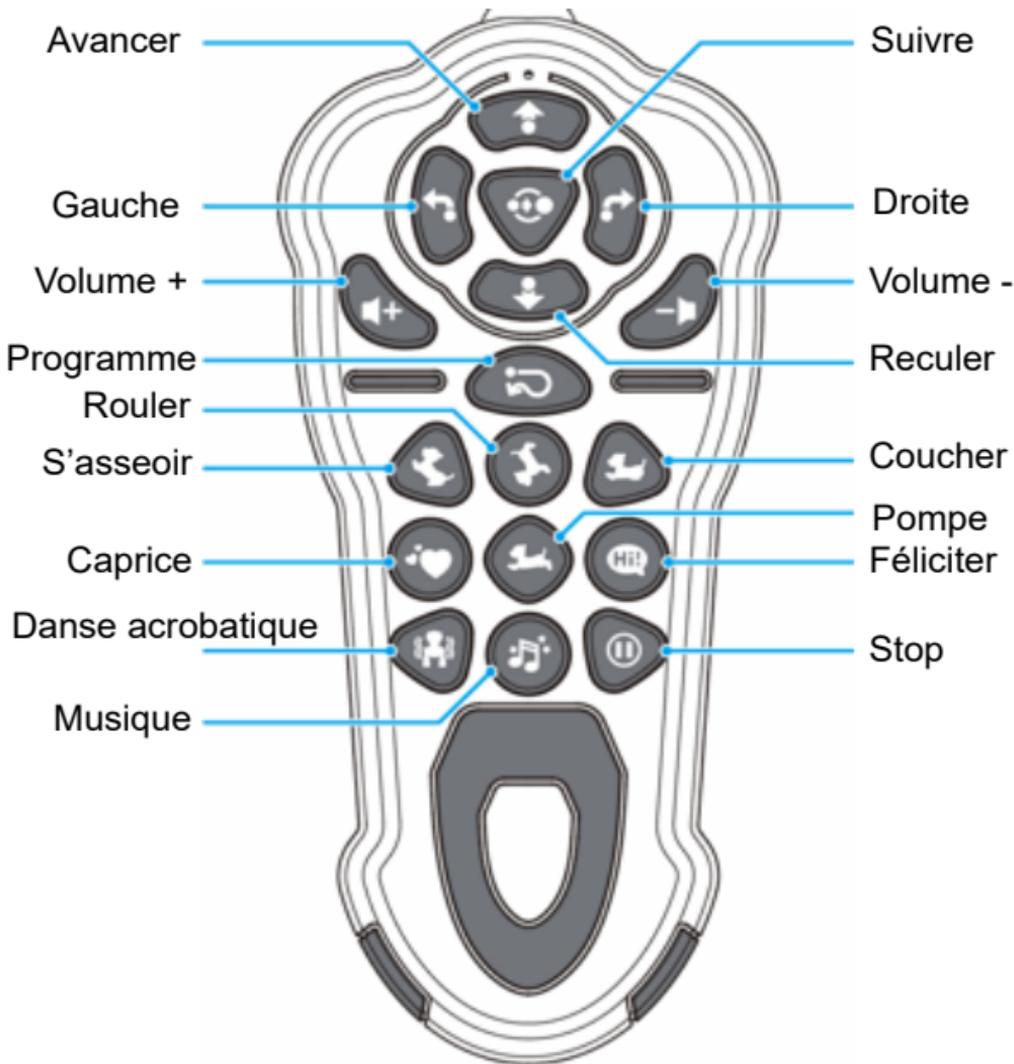

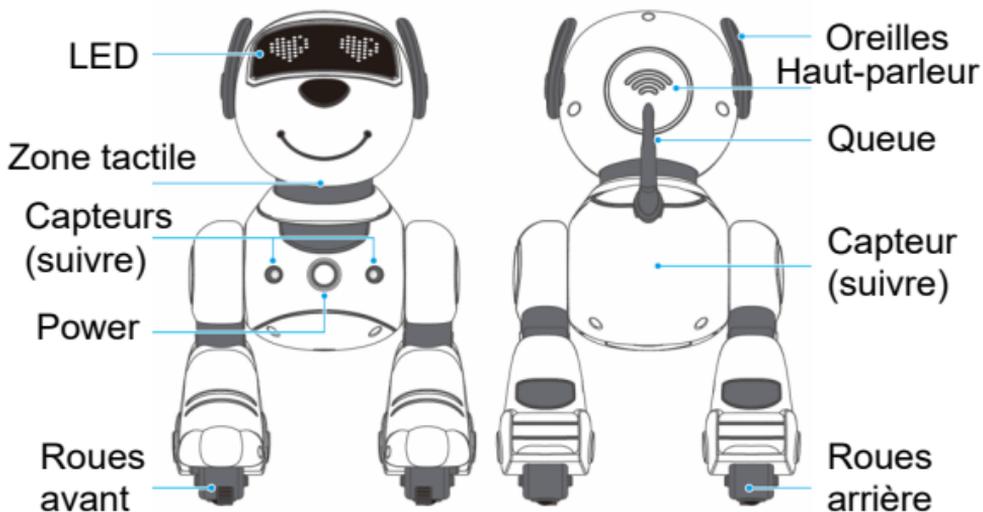

Fonctions de base

Appuyez sur le bouton Power pour allumer Roxy. Une voix et une série de mouvements se feront entendre, il entrera ensuite en mode attente. Appuyez à nouveau sur le bouton Power si vous souhaitez éteindre Roxy.

Toutes les 5 secondes, Roxy parlera. Après 5 phrases sans aucune action, il entrera en veille.

Avant : appuyez sur le bouton avancer pour faire avancer Roxy. Maintenez le bouton pour qu'il continue d'avancer.

Arrière : appuyez sur le bouton reculer pour faire reculer Roxy. Maintenez le bouton pour qu'il continue de reculer.

Gauche et droite : appuyez sur les boutons gauche ou droite pour faire tourner Roxy.

Programme

Appuyez sur le bouton Programme pour lancer le mode Programme. Appuyez sur les actions que vous souhaitez programmer. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Programme pour sortir de ce mode. Roxy enchainera toutes les actions programmées dans l'ordre.

Pendant la programmation, la télécommande bip à chaque fois qu'une bouton est enfoncé. Elle peut enregistrer jusqu'à 100 actions au maximum, les suivantes ne seront pas enregistrées.

La programmation s'arrête automatiquement si aucun bouton n'est pressé pendant 10 secondes, et Roxy commencera à enchaîner les mouvements.

Pendant que Roxy effectue son programme, appuyez sur le bouton Avancer ou Stop pour l'arrêter.

Volume

Le volume est divisé en 4 niveaux. Appuyez sur les boutons Volume + et Volume - pour augmenter ou baisser le volume.

Suivre

Appuyez sur le bouton Suivre pour que Roxy vous suive à l'aide de ses capteurs en jouant de la musique. Vous pouvez éteindre la musique en maintenant le bouton

Suivre.

Lorsque vous pointez la télécommande vers Roxy, l'infrarouge attirera Roxy vers vous. S'il ne capte pas le signal pendant trois secondes, Roxy tournera sur lui-même jusqu'à trouver le signal et se dirigera vers vous. S'il ne trouve toujours pas le signal, il arrêtera de vous suivre et entrera en mode attente.

Stop

Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter toute action.

Voix

En touchant le menton de Roxy, il jouera un son aléatoire et fera une action.



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !