

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Console émulateur 400 jeux avec
manette multijoueurs

Sup

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Ecran LCD 2,4 pouces**
- **Batterie : 350mAh**
- **Autonomie : 3h**
- **Nombre de jeux inclus : 400**
- **Sortie AV**
- **Rechargement par câble micro-USB (inclus)**
- **Manette filaire**
- **Dimensions de la console : 115x75x20mm**


■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas couvrir le produit pendant l'utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Prendre des pauses régulières.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

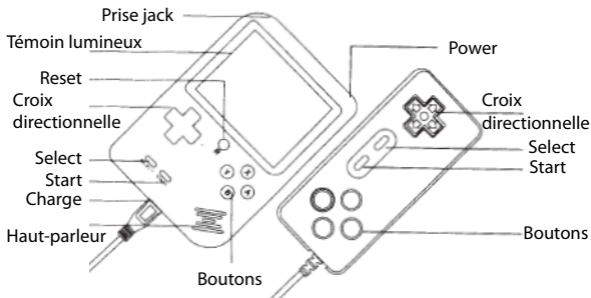

Installation de la batterie

Assurez-vous que le produit soit bien éteint. Retirez le cache de la batterie à l'arrière du produit. Retirez la batterie et remplacez-la par la nouvelle. Remettez le cache de la batterie à sa place.

Retourner au menu principal

Appuyez sur Reset pour retourner au menu principal et changer de jeu.

Utilisation


Déplacez le bouton Power pour allumer le produit.
Sélectionnez English sur le menu.

Sélectionnez ensuite un jeu pour pouvoir y jouer.

Manette

Vous pouvez brancher la manette pour jouer à deux ou pour pouvoir y jouer sur une TV.

Connexion à la TV

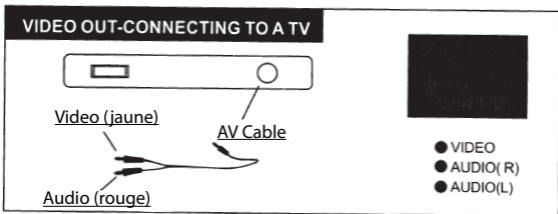

Assurez-vous tout d'abord que la TV et que la console soient bien éteintes.

Sélectionnez ensuite le bon canal vidéo une fois les branchements effectués pour afficher l'image.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES D'ÉPILEPSIE ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE. LORS DE L'UTILISATION D'UN JEU VIDEO A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo. Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin. En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo : - Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. - Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée, en cours d'utilisation. - Faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !