

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Console émulateur portable 4.3 pouces
avec lecteur audio/vidéo

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Ecran LCD 4,3 pouces**
- **Batterie : 1500mAh**
- **Autonomie : 8h**
- **Autonomie veille : 30h**
- **Nombre de jeux inclus : 1000**
- **Sortie AV**
- **Carte mémoire interne 8GB - extensible jusqu'à 64GB**
- **Lecture e-book**
- **Micro**
- **Formats audio : MP3/WAV/FLAC/OGG**
- **Formats vidéo : AVI/MP4**
- **Rechargement par câble micro-USB (inclus)**
- **Dimensions de la console : 170x73x17mm**


■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas couvrir le produit pendant l'utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Prendre des pauses régulières.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

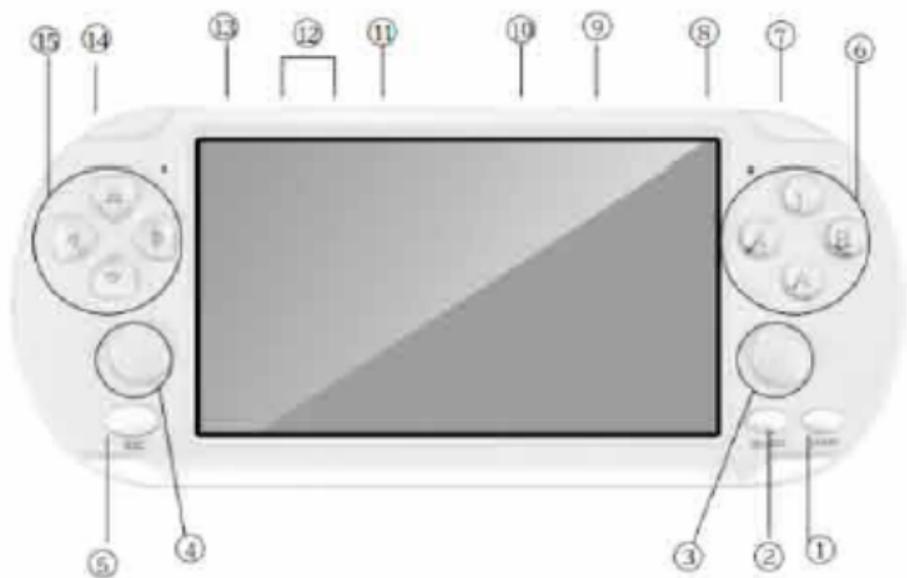

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Start | 12. Volume |
| 2. Select | 13. Veille |
| 3. Joystick droit | 14. Bouton L |
| 4. Joystick gauche | 15. Croix directionnelle |
| 5. Reset | |
| 6. Boutons | |
| 7. Bouton R | |
| 8. Prise jack | |
| 9. Power/Lock | |
| 10. Port Carte Micro SD | |
| 11. Port de charge | |

Utilisation

Appuyez sur le bouton Power/Lock pour allumer le produit.

Une fois arrivé sur le menu principal, vous pouvez sélectionner un jeu sur la page d'accueil afin de le lancer.

Pour accéder à la bibliothèque de jeux, dirigez-vous dans Jeu > Built-in game > Liste rép > et choisissez le jeu que vous souhaitez > Recommencer pour le lancer une première fois.

Sauvegarde

Pendant votre partie, appuyez sur Select pour afficher le menu de la console, puis appuyez sur Garder le progrès, et choisissez un emplacement. Un message indiquera que l'enregistrement a bien fonctionné.

Chargement

Une fois qu'une sauvegarde aura été effectuée, vous pourrez appuyer sur Progrès de chargement dans le jeu que vous souhaitez reprendre pour charger votre partie.

Changement de la langue

Pour changer la langue, dirigez-vous dans options, Language, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez.

Connexion à un ordinateur

A l'aide du câble fourni, branchez la console à votre ordinateur. Un menu s'affiche à l'écran pour savoir si vous souhaitez transférer des données ou juste recharger la console. Appuyez sur Alimentation et données.

Sur votre ordinateur, le dossier de la console devrait s'afficher, si ce n'est pas le cas, ouvrez-le en naviguant dans votre ordinateur et en sélectionnant ActDisk.

Vous allez pouvoir ajouter des fichiers dans les dossiers, comme des images, des vidéos, ou encore de nouveaux jeux de votre collection personnelle.

Dossier GAME : seulement des jeux en format GBA GBC GB SFC NES (note : pour retrouver le jeu, au lieu d'aller chercher le jeu dans Built-in game, Liste rép, aller dans Optional Game > Liste rép.

Dossier PICTURES : seulement des images en format JPG BMP GIF

Dossier MUSIC : seulement des chansons en format WMA OGG MP3 APE FLAC WAV AAC

Dossier VIDEO : seulement des vidéos en format AVI WM FLV RM RMVE MP4 3GP MPEG VOB (supporte le 720p au maximum)

Chargement du produit

Branchez la console à un port USB à l'aide du câble.

Brancher à la TV

A l'aide du câble fourni, branchez la console à votre TV. Veillez à bien respecter le branchement des câbles selon la couleur.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES D'ÉPILEPSIE ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE. LORS DE L'UTILISATION D'UN JEU VIDEO A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo. Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin. En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo : - Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. - Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée, en cours d'utilisation. - Faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*