

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Drone quadricoptère avec vol
automatique et rotation 360°

Reaper

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Système one-key** : Décollage et atterrissage en 1 clic
- **Accéléromètre**
- **Flip à 360°**
- **Système lumineux**
- **Autonomie** : 10min
- **Fréquence** : 2.4Ghz
- **Dimensions** : 13x12x3,5cm
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.




- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser dans un espace confiné.
- Veillez à utiliser le drone dans une zone dégagée afin de ne heurter personne.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

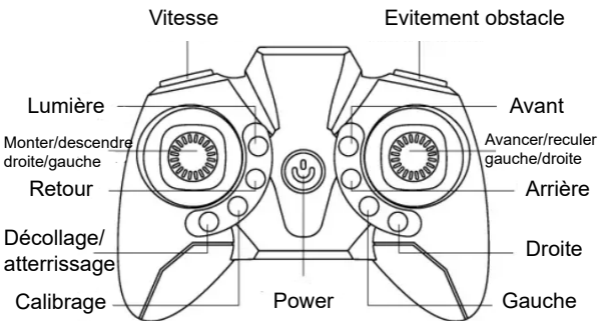

Utilisation




Posez le drone à plat et allumer-le à l'aide de l'interrupteur On/Off.

Poussez le joystick de gauche pour que la connexion s'établisse. La lumière sera toujours allumée tant que le produit sera en marche.

Pour commencer à voler, appuyez sur le bouton Décollage pour qu'il s'élève à 1,20m.

Lorsque le drone est en vol, avancez ou reculez le joystick de droite pour avancer ou reculer le drone. Le joystick de gauche vous permet de monter ou de baisser en altitude.



Lorsque le drone est en vol, appuyez sur le bouton Evitement d'obstacle, la lumière du drone clignote, et appuyez sur le joystick droit dans une des quatre directions pour réaliser la fonction de retournement souhaité. Maintenez le bouton pendant 3 secondes pour l'activer. Maintenez à nouveau pour l'annuler.

Lorsque le drone est en vol, maintenez le joystick de gauche vers la gauche ou la droite pour qu'il se mette à tourner rapidement dans la direction souhaitée.

Appuyez sur le bouton Vitesse pour régler la vitesse du drone.

Maintenez le bouton Lumière pour allumer ou éteindre la lumière de l'avion. Un appui simple sur ce bouton vous permet de verrouiller le drone dans la direction vers l'avant. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !