

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Enceinte Bluetooth 3W  
Ourson

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth** : V5.2
- **Portée** : 10m
- **Puissance** : 3W
- **SNR** :  $\geq 75$ dB
- **Batterie** : 800mAh
- **Autonomie** : 4h en continu
- **Autonomie en veille** : 120h
- **Temps de charge** : 2h
- **Interface carte micro-SD (jusqu'à 32GB)**
- **Interface USB**
- **Interface AUX**
- **Microphone**
- **Ajustement du volume**
- **Touches de navigation playlist**
- **Dimensions** : 196x74x87mm
- **Composition** : ABS + PCB
- **Certifié aux normes européennes**


## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Présentation

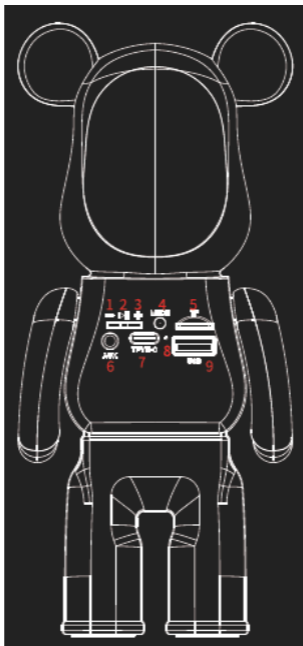

1/ -

Appui : chanson précédente (station précédente en mode Radio)

Maintien : Volume -

2/ Play/Pause

Appui : Play/Pause (recherche station en mode Radio, double appui pour )

Maintien : Rejeter l'appel

3/ +

Appui : chanson suivante (station suivante en mode Radio)

Maintien : Volume +

4/ Switch Mode

Appui : pour accéder aux menus suivants : Bluetooth/Radio/Carte mémoire/USB/AUX.

Maintien : allumer/éteindre.

Triple appui : pour déconnecter la liaison Bluetooth.

5/ Carte mémoire

Lorsqu'une carte est insérée, le mode par défaut sera Carte mémoire.

6/ AUX

Lorsque le mode Radio est activé, branchez le câble AUX comme antenne.

7/ Type-C

Branchez le câble pour pouvoir recharger le produit.

## 8/ Témoins lumineux

Recherche bluetooth : blanc clignotant 0.5s

Liaison bluetooth effectuée : blanc

Lecture : blanc respirant 1 seconde

Chargement : rouge puis s'éteint quand le chargement est terminé

## 9/ Jack

Quand un câble jack est branché, le mode par défaut sera Jack.



**techkidz®**

Copyright Techkidz® All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

*Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE

*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*