

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Hélicoptère télécommandé avec gyro
3.5CH 35cm
Modèle Falcon

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS + PCB
- **Dimensions** : 35.5 x 16.5 x 6 cm
- **Batterie** : 3.7V - 300mAh
- **Gyroscope**
- **Eclairage LED**
- **Autonomie** : 10min
- **Temps de chargement** : 45min
- **Fréquence** : 2.4Ghz - 3.5CH
- **Distance** : 10m
- **Piles** : 3xAAA non fournies (pour télécommande)
- **Âge recommandé** : +8 ans
- **Certifié aux normes européennes - EN71**

■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur et du feu.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 6 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas laisser l'emballage à portée des enfants.
- Ne pas utiliser dans la boue ou sur toute autre surface humide.

Petites pièces, risques d'étouffement. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

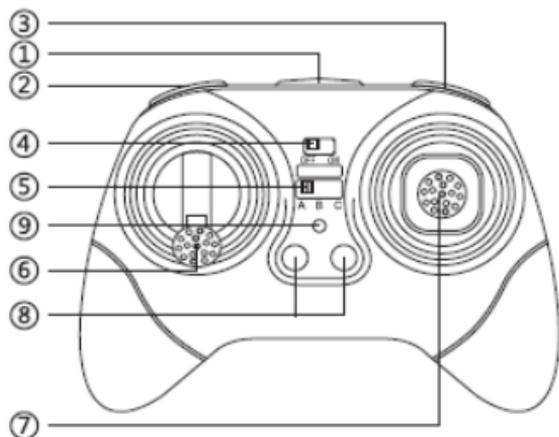



1. Infrarouge
2. Vitesse
3. Lumière
4. Power
5. Canal

6. Accélérer
7. Direction
8. Equilibrage
9. Témoin Power

Témoin lumineux

1. Le voyant rouge s'allume lorsque la télécommande est allumée. Lorsqu'elle clignote, cela signifie qu'elle est faible, il faut remplacer les piles.
2. Le voyant vert s'allume lorsque le produit est en charge, et s'éteint lorsque le produit est complètement chargé.




Chargement

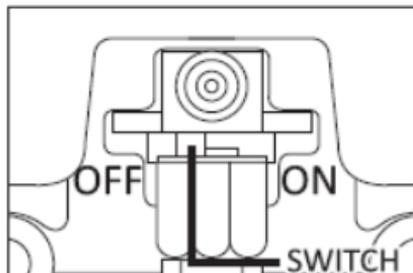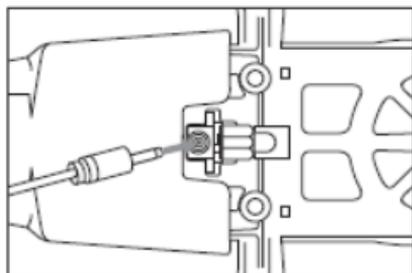

Pendant la charge,
éteignez le produit.

Changement des piles de la télécommande

Retirez le cache à l'arrière, remplacez les piles AAx3 par des neuves et refermez le cache.

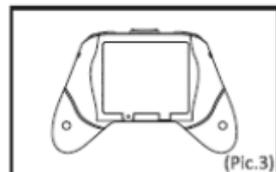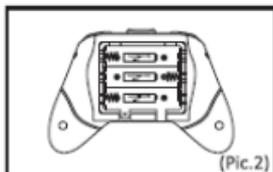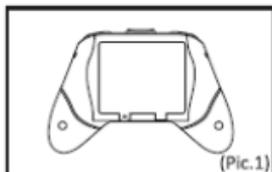







Equilibrage

Poussez doucement la manette Accélérer pour élever votre hélicoptère à environ 0,5 à 1 mètre du sol.

Lorsque l'hélicoptère tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou continue de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, poussez et relâchez le côté gauche du bouton Equilibrage à plusieurs reprises jusqu'à ce que la rotation s'arrête et que l'hélicoptère file

tout droit.

Lorsque l'hélicoptère tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou continue de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, poussez et relâchez le côté droit du bouton Equilibrage à plusieurs reprises jusqu'à ce que la rotation s'arrête et que l'hélicoptère vole tout droit.

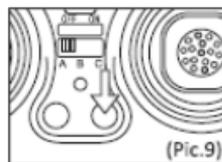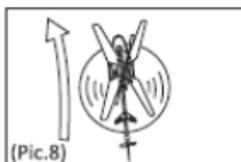
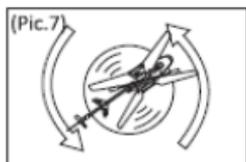
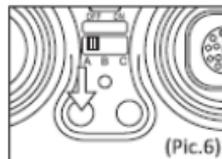
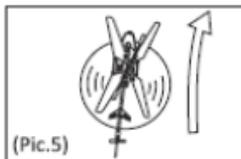
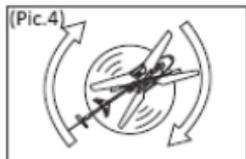


Appuyez progressivement sur le bouton Accélérer jusqu'à ce que votre hélicoptère soit à environ 60 cm du sol et maintenez-le à cette hauteur.

Ensuite, déplacez lentement le bouton Direction vers la gauche et voyez comment votre hélicoptère se comporte. Répétez ensuite la procédure, mais faites-le maintenant pivoter vers la droite. Si à tout moment votre hélicoptère montre des signes de basculement ou s'il est désorienté, baissez rapidement les gaz. S'écraser sans puissance à 60 cm du sol est plus sûr, c'est pour cela que ces premiers tests sont importants.

Maniabilité

Maintenant que vous maîtrisez les bases, dessinez un cercle sur le sol et entraînez-vous à vous déplacer à l'intérieur du cercle, à tourner dans une zone ou à poser l'hélicoptère. Si à tout moment votre hélicoptère montre des signes de basculement ou si vous êtes désorienté, baissez rapidement les gaz.

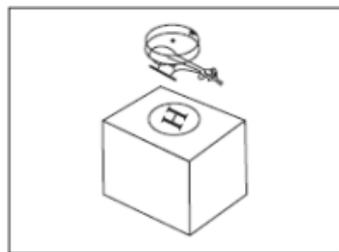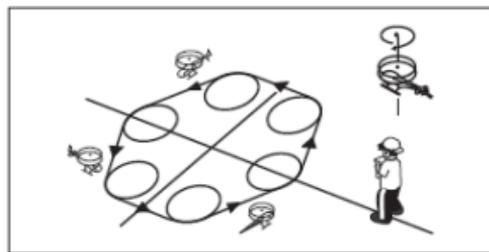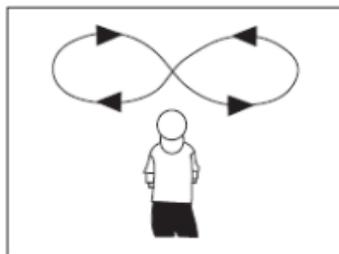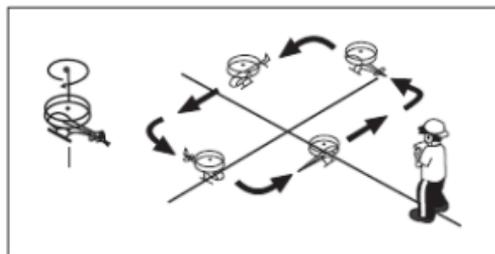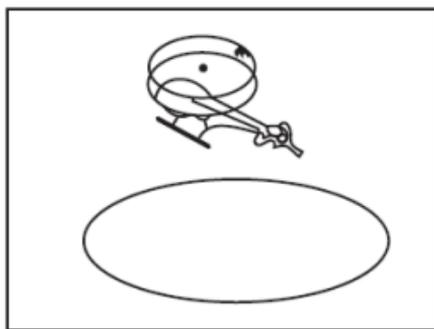



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !