

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Manette sans fil compatible
Playstation 4

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Batterie** : 600mAh
- **Autonomie** : 6-8h
- **Distance de fonctionnement** : 10m
- **Temps de chargement** : 2-3h
- **Bluetooth**
- **Port audio**
- **Pavé tactile**
- **Haut-parleurs**
- **Double vibration**
- **Gyroscope 6 axes**
- **Rétro-éclairage**
- **Mode partage**
- **Connecteur** : Micro-USB


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas toucher la batterie lorsque le produit est en marche.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation du produit

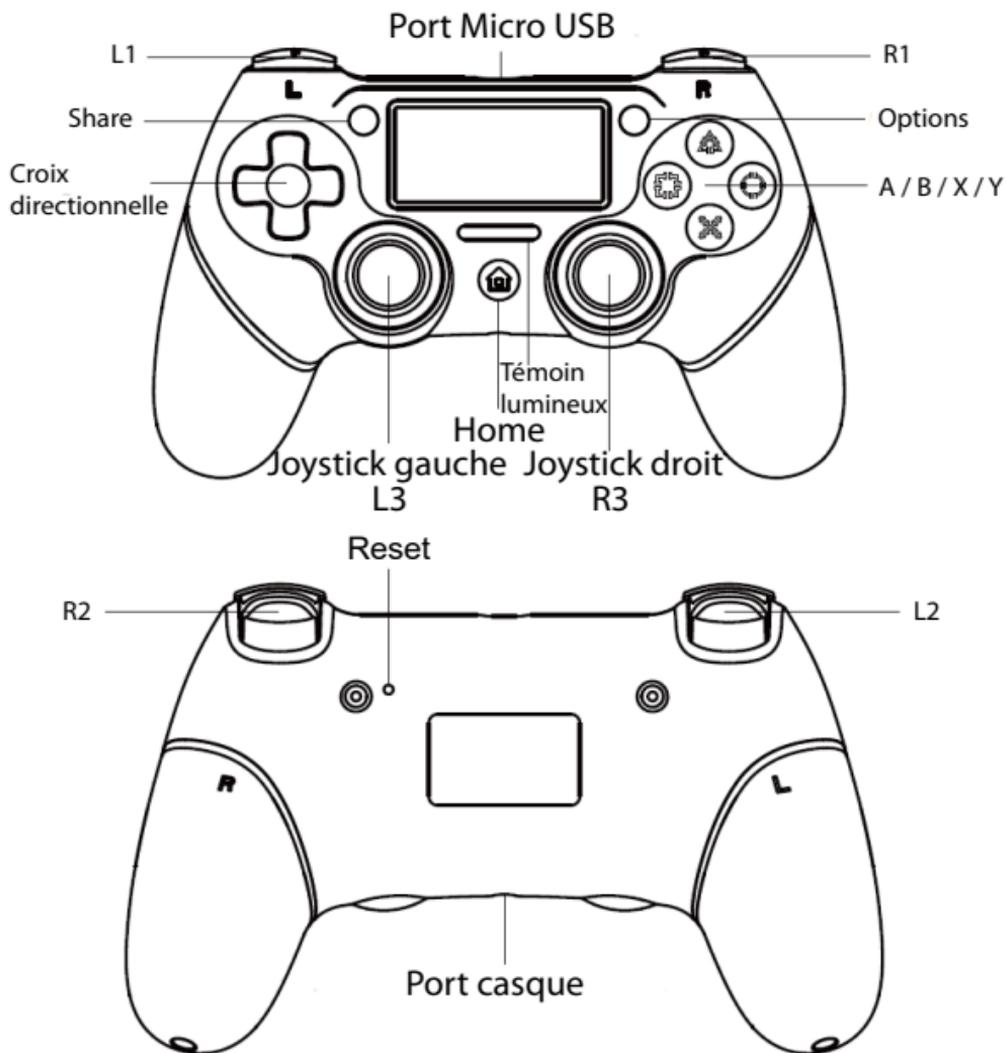

Jumelage

Lorsque vous utilisez la manette pour la première fois, il est nécessaire de la connecter à votre console à l'aide du câble, et d'appuyer sur le bouton Home. Le témoin lumineux s'allume, signifiant que la liaison a correctement été effectuée. Vous pouvez maintenant retirer le câble.

Mise en veille

Si aucune action n'est effectuée pendant 10 minutes (bouton activé ou joystick déplacé), la manette entre en mode veille. Appuyez sur le bouton Home pour la sortir de veille.

Lorsque la manette est éteinte, appuyez sur le bouton Home pour l'allumer.

Maintenez le bouton Home pendant environ 10 secondes pour éteindre la manette. Le témoin lumineux s'éteint.

Multijoueurs

Lorsque plusieurs manettes sont connectées, le témoin lumineux affiche des couleurs différentes sur chaque manette pour pouvoir les différencier facilement. Quatre manettes maximum peuvent être utilisées en même temps.

Manette 1 : bleu

Manette 2 : rouge

Manette 3 : vert


Manette 4 : rose

Chargement

Lorsque la batterie est faible, utilisez un câble Micro USB pour recharger la manette. Le témoin lumineux s'allume en orange.

Reset

Si la manette présente un problème inopiné (perte de connexion, boutons qui ne répondent pas, crash...), insérez un outil long et fin dans le trou du bouton Reset à l'arrière de la manette.

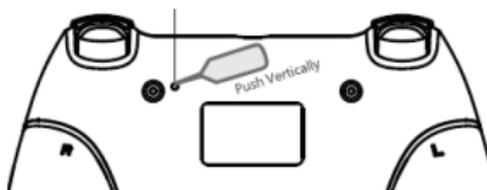

Fonction TURBO

La fonction TURBO vous permet de répéter plusieurs fois le même bouton automatiquement, sans avoir à appuyer sur ce bouton.

Pour ce faire, maintenez le bouton que vous souhaitez répéter. Par exemple, maintenez X puis appuyez sur le bouton Share en même temps. Pour annuler la fonction TURBO, appuyez à nouveau sur X et Share.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE

*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*