

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Manette sans fil compatible
Playstation 4

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Batterie** : 600mAh
- **Autonomie** : 6-8h
- **Distance de fonctionnement** : 10m
- **Temps de chargement** : 2-3h
- **Bluetooth**
- **Port audio**
- **Pavé tactile**
- **Haut-parleurs**
- **Double vibration**
- **Gyroscope 6 axes**
- **Mode partage**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas toucher la batterie lorsque le produit est en marche.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation du produit

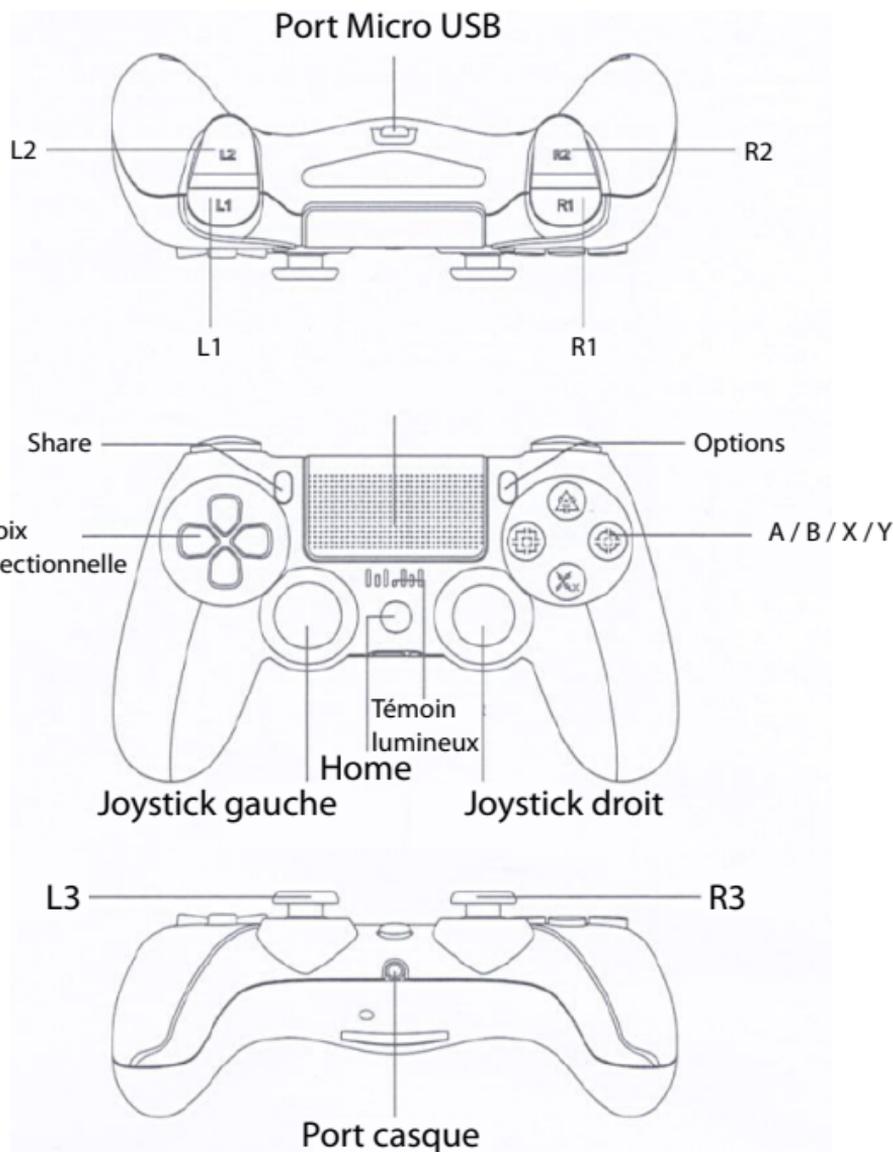

Allumer/Eteindre

Appuyez sur le bouton Home pour allumer la manette. Maintenez le bouton Home pendant environ 10 secondes pour éteindre la manette.

Chargement

Lorsque la batterie est faible, utilisez un câble Micro USB pour recharger la manette. Le témoin lumineux s'allume en orange.

Jumelage

Lorsque la manette est éteinte, maintenez le bouton Share, puis appuyez sur Home simultanément pendant environ 3 secondes. La manette entre en mode Jumelage et la lumière clignote en blanc.

Si le jumelage n'est pas effectué avec votre appareil après une minute, la manette s'éteint automatiquement.

Connexion au PC, avec fil

La manette dispose d'un câble Micro USB que vous pouvez brancher à votre ordinateur. Le driver de la manette s'installera automatiquement. La manette dispose de deux modes :

X-input : Manette Xbox 360 pour Windows

D-input : Manette PC

Vous pouvez changer de mode en maintenant les boutons

Share et Options pendant environ 3 secondes, le mode de base étant X-input.

Connexion au PC, sans fil

Ordinateur portable : Effectuez la combinaison de touches Fn+F3 pour activer le mode bluetooth de votre ordinateur, si cela n'est pas déjà fait, et jumelez la manette (voir partie Jumelage pour mettre la manette en mode Jumelage).

Ordinateur fixe : à l'aide d'un dongle (sentinelle) Bluetooth branché à votre ordinateur, jumelez la manette (voir partie Jumelage pour mettre la manette en mode Jumelage).

Connexion à une PS4 / PS3

Lors de la première utilisation, branchez le câble Micro USB et maintenez le bouton Home pour compléter le jumelage.

Reset

Pour redémarrer la manette, insérez un outil fin dans le trou à l'arrière de la manette.



techkidz[®]

Copyright Techkidz[®]All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



LDPE



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*