

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Montre enfant étanche à quartz
Flex

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Mouvement** : Quartz SL68
- **Étanchéité** : 3ATM
- **Type de bracelet** : silicone à boucle ardillon
- **Longueur du bracelet** : 245mm
- **Pile bouton** : SR626SW
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas appuyer si la montre est immergée.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

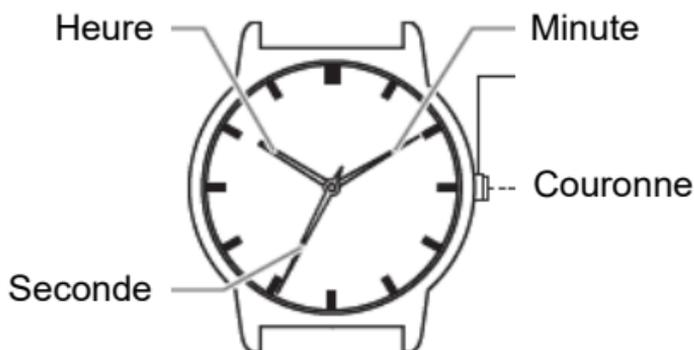

Réglage de l'heure

Tirez la couronne à l'extérieur, et tournez-la pour régler l'heure. Remettez la couronne à sa place en l'enfonçant.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !