

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Paire de talkie-walkie enfant
Modèle Mayday

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD rétroéclairé avec affichage multiple

Fréquence : PMR446

Canaux : 16

Code de signal : 99

Puissance de transition : 0.5W

Volume ajustable

Déformation de la voix (3 options)

Verrouillage du clavier

Distance de fonctionnement : Jusqu'à 3km en situation optimale (terrain dégagé)

Fonctionne avec 4 piles AAA non incluses

Dimensions : 131.5x57.5x37.5mm



Composition : ABS




■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas utiliser dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas remplacer la batterie dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas utiliser le produit lorsque l'antenne est cassée, cela peut provoquer de légères brûlures
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.
- Lorsque le produit transmet, veuillez le laisser à la verticale et parler proche du microphone.
- Laisser l'antenne à environ 5 cm de votre peau lorsque le produit est attaché à votre corps.

UTILISATION DU PRODUIT

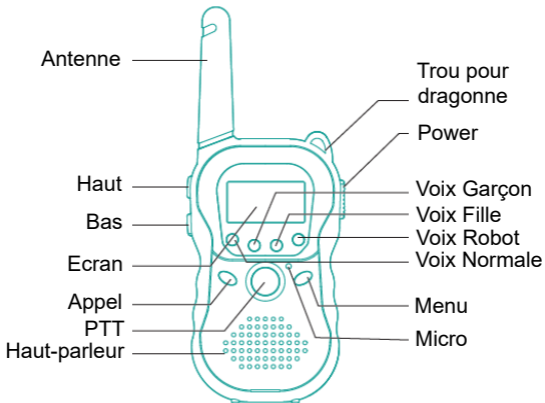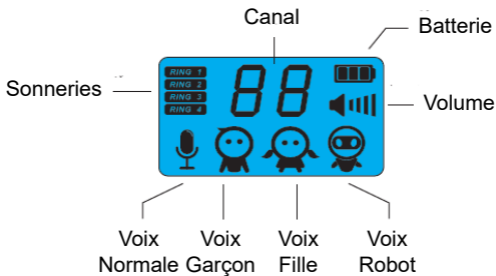

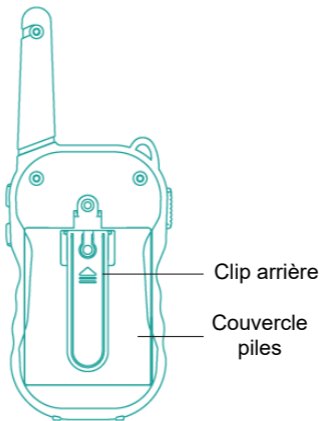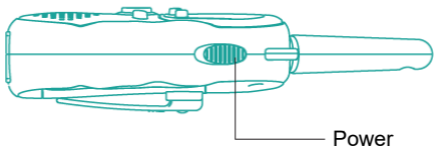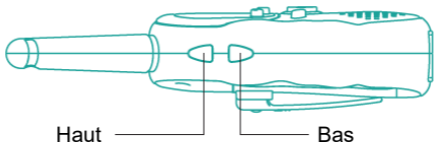


Installation des piles


A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis arrière



Ouvrez le couvercle des piles

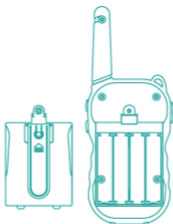

Insérez 4 piles AAA, puis refermez le couvercle des piles

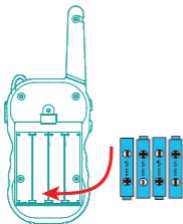

Revissez la vis arrière



Mise en tension/hors tension

Après avoir inséré les piles, appuyez sur le bouton Power. Le produit s'allume et bip.

Batterie

L'icône de la batterie affiche le niveau de batterie restante.

Un bip régulier se fera entendre et la luminosité se fera plus faible lorsque le produit manquera de batterie. Les piles auront alors besoin d'être remplacées.

Volume

Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton Haut pour augmenter le volume, ou sur Bas pour baisser le volume.

Le volume est réparti en 4 niveaux, qui sont affichés sur l'écran lorsque vous augmentez ou baissez le volume.

Canal

Lorsque le produit est allumé, appuyez une fois sur le bouton Menu pour entrer dans le paramétrage du canal. Le numéro de canal clignote à l'écran. Vous pouvez le modifier à l'aide des boutons Haut et Bas. Après avoir sélectionné le canal souhaité, appuyez sur le bouton PTT pour valider votre choix.

Sonnerie

Lorsque le produit est allumé, appuyez deux fois sur le bouton Menu pour entrer dans le paramétrage de la sonnerie d'appel. Le numéro de sonnerie clignote à l'écran. Vous pouvez le modifier à l'aide des boutons Haut et Bas. Après avoir sélectionné la sonnerie souhaitée, appuyez sur le bouton PTT pour valider votre choix.

Signal/voix, transmission/réception

Sélectionnez le même canal sur les talkie-walkies pour qu'ils puissent communiquer.

Maintenez le bouton PTT pendant que vous parlez, puis relâchez-le lorsque vous avez terminé.

Changement de voix

Avant de parler, appuyez sur le bouton correspondant à la voix que vous souhaitez pour la sélectionner.



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Choking hazard.**



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !