

**techkidz®**



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Paire de talkie-walkie enfant  
Modèle Meuh-Meuh

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Ecran LCD rétroéclairé avec affichage multiple**

**Fréquence : PMR446**

**Canaux : 8**

**Code de signal : 99**

**Puissance de transition : 0.5W**

**Volume ajustable**

**Lampe torche**

**10 tonalités d'appel**

**Verrouillage du clavier**

**Option VOX**

**Distance de fonctionnement : Jusqu'à 3km en situation optimale (terrain dégagé)**

**Fonctionne avec 4 piles AAA non incluses par produit**

**Dimensions : 131.5x57.5x37.5mm**


**Composition : ABS**



## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas utiliser dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas remplacer la batterie dans un environnement inflammable/explosif.
- Ne pas utiliser le produit lorsque l'antenne est cassée, cela peut provoquer de légères brûlures
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit être effectuée, veuillez demander la procédure à votre revendeur.
- Ne pas jeter au feu.
- Lorsque le produit transmet, veuillez le laisser à la verticale et parler proche du microphone.
- Laisser l'antenne à environ 5 cm de votre peau lorsque le produit est attaché à votre corps.


# UTILISATION DU PRODUIT

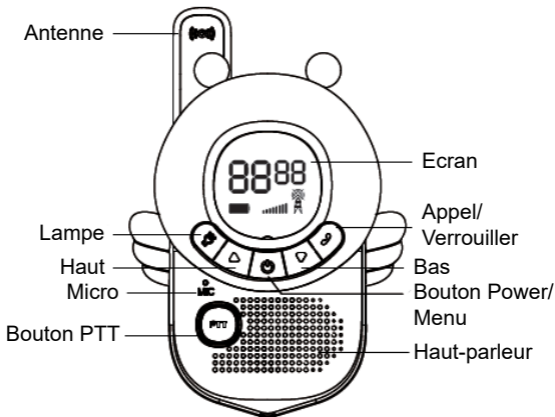

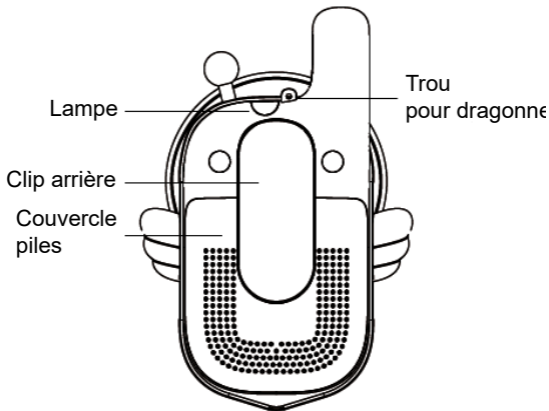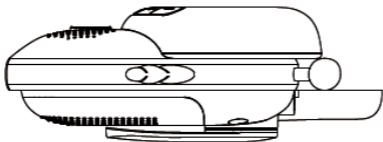


## Installation des piles


Tournez le clip arrière  
sur la droite

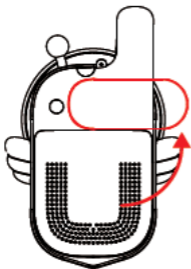


Ouvrez le couvercle  
des piles en le  
déplaçant vers le bas

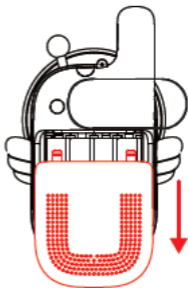

Insérez 4 piles AAA,  
puis refermez le  
couvercle des piles

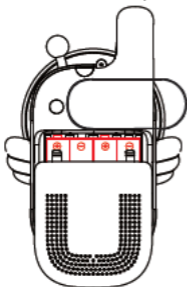

Tournez le clip arrière  
sur la gauche

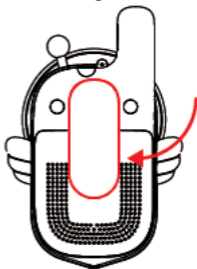

## Mise en tension/hors tension

Après avoir inséré les piles, appuyez sur le bouton Power pendant environ 4 secondes. Le produit s'allume et bipe.

Appuyez sur le bouton Power pendant environ 4 secondes. Le produit bipe puis s'éteint.

## Batterie

L'icône de la batterie affiche le niveau de batterie restante.

Un bip régulier se fera entendre et la luminosité se fera plus faible lorsque le produit manquera de batterie. Les piles auront alors besoin d'être remplacées.

## Volume

Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton Haut pour augmenter le volume, ou sur Bas pour baisser le volume.

Le volume est réparti en 8 niveaux, qui sont affichés sur l'écran lorsque vous augmentez ou baissez le volume.

## Canal

Lorsque le produit est allumé, appuyez une fois sur le bouton Menu pour entrer dans le paramétrage du canal. Le numéro de canal clignote à l'écran. Vous pouvez le

modifier à l'aide des boutons Haut et Bas. Après avoir sélectionné le canal souhaité, appuyez sur le bouton PTT pour valider votre choix.

### Code Groupe/CTCSS

Lorsque le produit est allumé, appuyez deux fois sur le bouton Menu pour entrer dans le paramétrage du code groupe. Le numéro de canal clignote à l'écran. Vous pouvez le modifier à l'aide des boutons Haut et Bas. Après avoir sélectionné le canal souhaité, appuyez sur le bouton PTT pour valider votre choix.

### Lampe

Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton Lampe pour allumer la lampe. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

### Sonnerie/Verrouillage

Vous pouvez faire sonner votre produit en appuyant sur le bouton Appel.

Appuyez trois fois sur le bouton Menu pour entrer dans le paramétrage de la sonnerie. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour choisir parmi 10 sonneries, puis validez votre choix en appuyant sur le bouton PTT.

Maintenez le bouton Appel pendant environ 4 secondes pour activer le verrouillage du produit. Maintenez à



nouveau le bouton Appel pour déverrouiller le produit.

### Signal/voix, transmission/réception

Sélectionnez le même canal et code groupe sur les talkie-walkies pour qu'ils puissent communiquer.

Maintenez le bouton PTT pendant que vous parlez, puis relâchez-le lorsque vous avez terminé.



# techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !