

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Stylo de création 3D
3DConcept

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 145x30mm
- **Rechargement par USB**
- **Chauffe à 40°C**
- **Autonomie** : 90mn
- **Temps de chargement** : 45mn
- **Led témoin de fonctionnement**
- **Convient aux enfant de plus de 3ans**
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

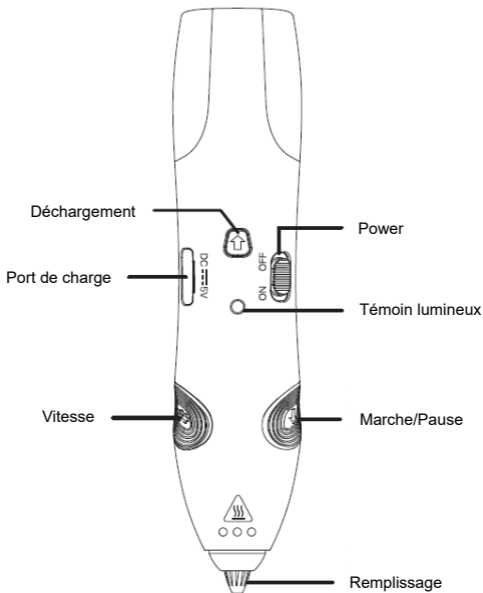

Utilisation

Basculez le bouton Power sur ON pour allumer le produit. Le témoin lumineux s'allume en rouge et le stylo commence à préchauffer. Lorsque le témoin devient vert, le stylo est prêt à être utilisé.

Après avoir inséré des consommables à l'aide des boutons Déchargement et du port Remplissage, appuyez sur le bouton Marche/Pause pour commencer le travail. Appuyez à nouveau pour mettre en pause.

Appuyez sur le bouton Vitesse pour augmenter la vitesse. Appuyez à nouveau pour réduire la vitesse. Par défaut, le produit est en vitesse basse à l'allumage.

Chargement

Après avoir éteint le produit, branchez le stylo au câble fourni. Le témoin lumineux s'allume en rouge. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est en charge.

Veille

Après 5 minutes sans utilisation, le stylo se met en veille pour éviter toute surchauffe.



techkidz[®]

Copyright Techkidz. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



LDPE

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !