


techkidz®

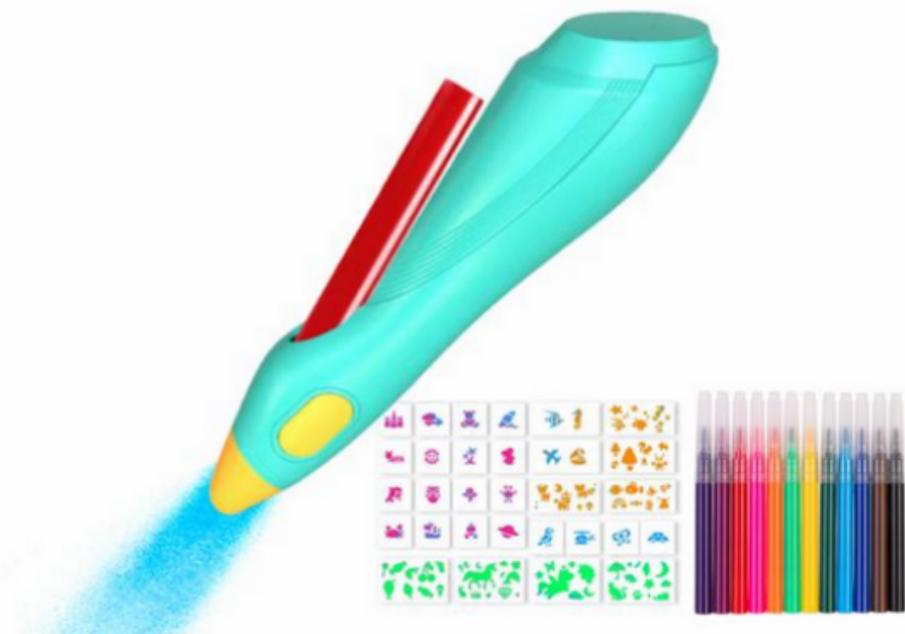

Manuel d'utilisation

Modèle : Stylo pulvérisateur d'encre électrique
avec accessoires

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Âge conseillé** : À partir de 6 ans
- **Batterie** : 500 mAh - 3,7 V
- **Autonomie** : Environ 1 heure
- **Marqueurs non toxiques**
- **Encre lavable**
- **Nombreux pochoirs**
- **Interface de chargement** : USB-C
- **Certifié aux normes européennes**

Convient aux enfants pour la peinture et le dessin.

Le stylo est écologique, inodore et facile à laver, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité.


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas diriger le spray vers les yeux ou la bouche.
- Ne pas utiliser sur la peau ou les vêtements.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Ne pas utiliser avec une encre non adaptée.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas exposer à une source de chaleur.
- Ne pas utiliser si le stylo est endommagé.
- Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants sans surveillance.
- Ne pas recharger avec un câble non conforme.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces interdites (murs, meubles, etc.).

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

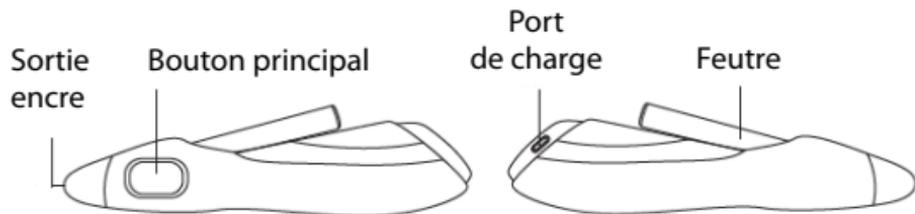

Utilisation

Insérez le stylo à aquarelle dans l'emplacement prévu.

Appuyez sur le bouton du stylo pour pulvériser l'encre.

La pulvérisation occasionnelle d'un liquide léger est normale. Vous pouvez essuyer l'excédent d'encre avec un chiffon.

Si l'encre ne sort pas correctement, il est recommandé d'ajouter quelques gouttes d'eau dans le stylo à aquarelle et de le secouer légèrement avant de réessayer.

Chargement

Connectez l'embout Type-C du stylo au port de charge avec le câble USB fourni.

Utilisez un adaptateur d'alimentation avec une sortie de 3,5V-1000mA pour la recharge.

La recharge sur une prise murale est interdite.

Lorsque la batterie charge, le voyant rouge reste allumé. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.

Après utilisation, il est recommandé de recharger le stylo pour la prochaine utilisation.

Si le stylo n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le dans un endroit sec et rechargez-le tous les mois pour éviter toute détérioration de la batterie.

Entretien

Après chaque utilisation, nettoyez l'intérieur du stylo pulvérisateur à l'aide d'un coton tige légèrement mouillé.



techkidz®

Copyright Techkidz.® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !