



Manuel d'utilisation

Modèle : Talkie-Walkie - Distance 5 km
Bricks

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / PCB
- **Âge conseillé** : À partir de 8 ans
- **Écran LCD rétroéclairé avec affichage multiple**
- **Alimentation** : piles AAA LR06 x 4 (non incluses)
- **Lampe torche**
- **Distance de fonctionnement** : Jusqu'à 5 km
- **Antenne pliable 180°**
- **Haute qualité de transmission**
- **Fréquence** : 400 - 470 MHz
- **Option VOX main-libres**
- **Canaux** : 8-22
- **Code de signal** : 99
- **Volume ajustable**
- **Verrouillage du clavier**
- **Dimensions** : 165,5 / 109,5 x 60 x 25,5 mm
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS



Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous très haute température, il pourrait être endommagé.
- Veuillez utiliser le câble de chargement fourni avec le produit pour pouvoir le recharger.
- Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans sans surveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

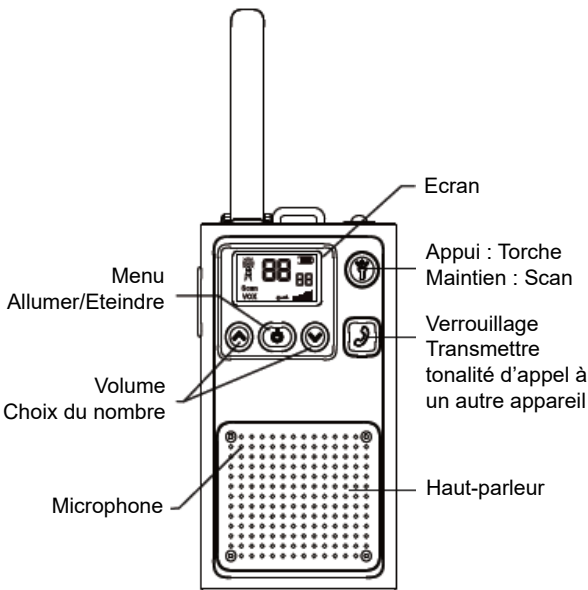


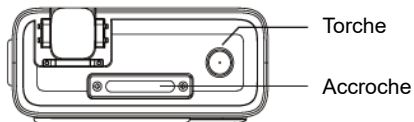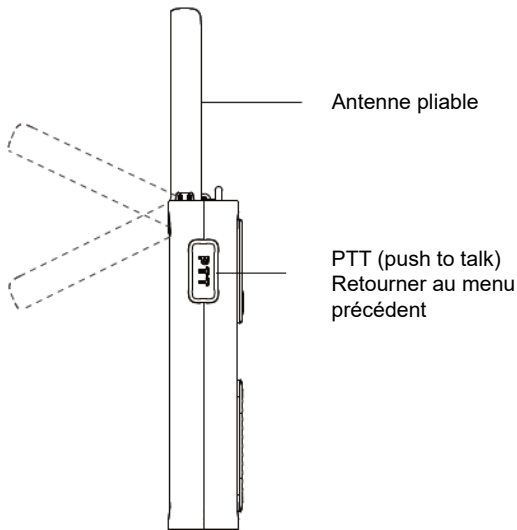




Cache du compartiment
des piles

Vis




Utilisez un tournevis
pour ouvrir le compartiment
des piles

(1)

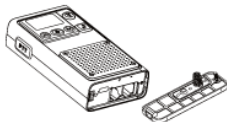


Retirez le cache

(2)

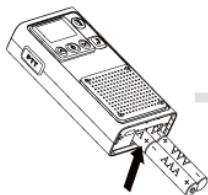

Insérez 4 piles AAA

(3)

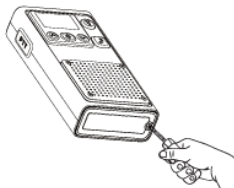

Revissez le cache
du compartiment
des piles

(4)

Utilisation

Pour allumer : Appuyez et maintenez le bouton [Power] pendant 3 secondes.

Pour éteindre : Appuyez et maintenez le bouton [Power] pendant 3 secondes.

Appuyez sur [▲] pour augmenter le volume.

Appuyez sur [▼] pour diminuer le volume.

Le niveau du volume (de 1 à 8) s'affiche à l'écran.

Pour communiquer, tous les talkies-walkies du groupe doivent être réglés sur le même canal et le même code de suppression d'interférences.

Pour parler : Appuyez et maintenez le bouton [PTT]. Tenez la radio à environ 8 à 10 cm de votre bouche. Ne couvrez pas le microphone et ne parlez pas en soufflant.

Pour écouter : Relâchez le bouton [PTT].

Transmission/Réception

Ce code aide à réduire les interférences en vous offrant plusieurs combinaisons de codes.

Pour définir un code de canal :

Appuyez sur [MENU] jusqu'à ce que le chiffre du code clignote.

Appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner un code de 0 à 99 ou 0 à 90.

Appuyez sur [PTT] pour enregistrer le réglage.

Note :

Tous les talkies-walkies doivent avoir le même code pour communiquer.

Si votre appareil utilise un code et qu'un autre talkie-walkie ne l'a pas, la communication ne sera pas possible.

Economie d'énergie (TOT, Time Out Timer)

Pour économiser l'énergie et éviter un usage excessif, la durée de transmission est limitée à 180 secondes.

Une tonalité sonore sera émise lorsqu'on atteint la durée limite.

Verrouillage des touches

Maintenez le bouton Verrouillage pendant 3 secondes pour verrouiller le talkie-walkie. Maintenez à nouveau pour le déverrouiller.

Tonalités d'appel

Votre talkie-walkie peut transmettre différentes tonalités pour prévenir les autres utilisateurs.

Pour régler une tonalité :

Appuyez quatre fois sur [MENU] pour accéder à la sélection des tonalités.

Appuyez sur [▲/▼] pour choisir une tonalité (1 à 10).

Appuyez sur [PTT] pour enregistrer.

Transmission VOX (Voice Operated Transmission)

Cette fonction permet de transmettre la voix sans appuyer sur le bouton PTT.

Réglez la sensibilité de la VOX :

OFF : Désactivé.

1 à 3 : Sensibilité du microphone (1 = environnement calme, 3 = environnement bruyant).

Testez la sensibilité en parlant dans le microphone.

Scan des canaux

Utilisez la fonction SCAN pour rechercher des signaux sur le canal actuel ou d'autres canaux.

Maintenez enfoncée la touche [▲] pour afficher le canal en cours de balayage.

Lorsque le scan détecte un signal, il s'arrête automatiquement et vous pouvez entendre la communication.

Appuyez sur [PTT] pour parler sur le canal.



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !