techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Tondeuse à bulles avec effets sonores Bubble Mower

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions: 17x28x46cm
- Alimentation: piles AAx4 (non incluses)
- Bouton ON/OFF
- · 600 bulles / minute
- · Effet sonore de tonte
- Composition : ABS
- Certifié aux normes européennes


INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Nettoyer avec un chiffon sec toutes les 3 ou 4 utilisations.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 3 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.


UTILISATION DU PRODUIT

Montage

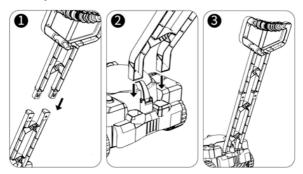


Changement des piles

Appuyez sur le bouton switch pour ouvrir le cache des piles, puis insérez 4 piles AA (non incluses).

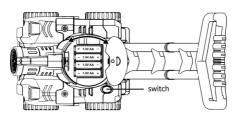

Chargement de la bouteille à bulles

Insérez la bouteille à bulles dans l'emplacement réservé à cet effet.

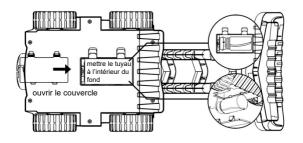



techĸidz Copyright Techkidz. All rights reserved. JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine. Imported by JG FASHION SARL. Made in China.













Merci de recycler cet emballage! Please recycle the package. Thanks !