

techkidz®



Manuel d'utilisation

**Modèle : Tracteur électrique 12V avec charrette
et télécommande**

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Développe la capacité d'apprentissage de votre enfant**
- **A partir de 3 ans**
- **Tableau de bord équipé d'une connexion USB et TF pour l'écoute de musiques**
- **Nombreux équipements et fonctionnalités** : marche avant/arrière, amortisseurs, excellent angle de braquage
- **Ceinture de sécurité**
- **Siège ergonomique ajustable sur 2 positions**
- **Roues sculptées pour partir en aventure sur chemins de terre**
- **Pédale d'accélérateur avec freins automatiques**
- **Télécommande de contrôle parentale 2.4G**
- **Double moteur (2x35W) avec batterie 12V7A** : longue durée d'utilisation jusqu'à 45 min après une charge complète (8 à 12 h max.)
- **Dimensions** : 159,6L x 65,1l x 68,5H cm
- **Composition** : PP et PCB
- **Vitesse** : 7 Km/h
- **Poids max. Utilisateur tracteur** : 20 Kg
- **Poids max. Utilisateur remorque** : 10 Kg
- **Certifications normes** : EN 71-1-2-3, EN 62115

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.


- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser pendant trop longtemps, faire des pauses.
- Il incombe aux parents de vérifier les pièces principales du jouet avant utilisation. Examinez régulièrement les éléments à risques tels que la pile, la charge, le câble ou le cordon, la fiche dommage. Le jouet ne doit pas être utilisé si l'un des éléments présente le moindre défaut.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la pile après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la pile. Rechargez la pile au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne nettoyez pas le véhicule avec un tuyau. Ne nettoyez pas le véhicule avec de l'eau et du savon.


- Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la pile.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de la brillance aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. N'utilisez pas de cire de voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez la connexion de la pile.
- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.
- Danger, risque d'étouffement, petites pièces.

UTILISATION DU PRODUIT

Pièces


PART NO.	PART NAME	PICTURE	Q'TY (pcs)	REMARKS	PART NO.	PART NAME	PICTURE	Q'TY (pcs)	REMARKS
1	Structure		1		2			1	Siège
3	Volant		1		4			2	Accoudoir
5	Cheminée		1		6			2	Boite de vitesses
7	Garde-boue arrière		2		8			1	Barrière
9	Garde-boue avant		2		10			1	Barrière
11	Siège essieu avant		2		12			1	Barrière
13	Essieu avant		2		14			1	Remorque

PART NO.	PART NAME	PICTURE	Q'TY (pcs)	REMARKS	PART NO.	PART NAME	PICTURE	Q'TY (pcs)	REMARKS
15	Fixation pneu remorque		1		16	Rondelle 10		2	
17	Loquet remorque		1		18	Rondelle 12		8	
19	Manchons		2		20	Essieu arrière		1	
21	Enjoliveur avant		4		22	Manche remorque		1	
23	Roue avant		4		24	ST4.0*12		16	
25	Enjoliveur arrière		2		26	Levier		1	
27	Roue arrière		2		28	Ecrou M10		8	
29	Chargeur		1						

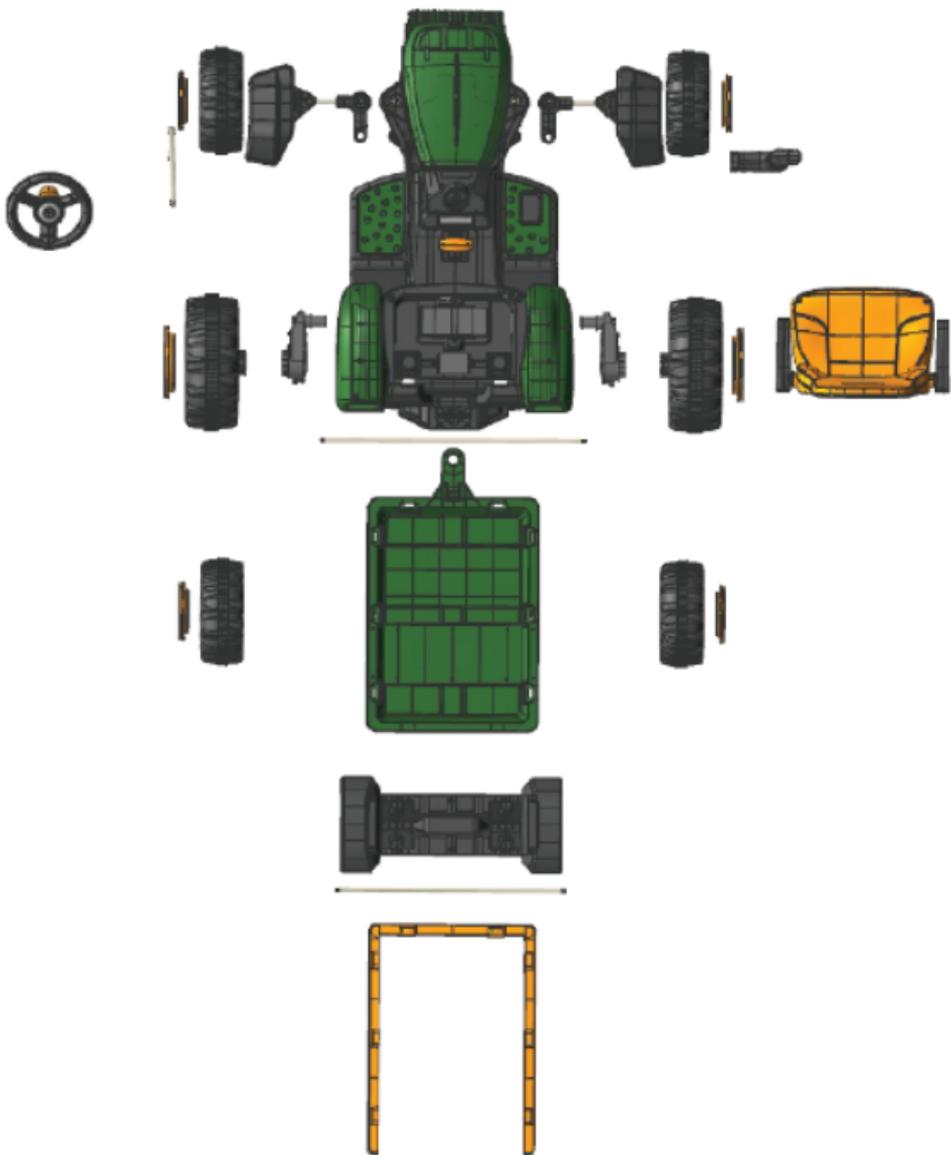


Montage


Installer les essieux et les garde-boue.

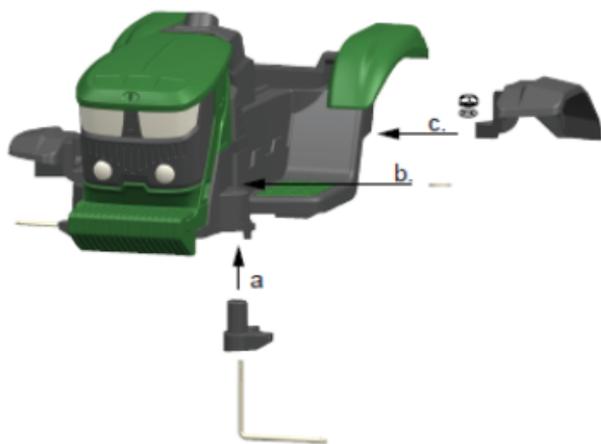

Installer le levier, l'essieu arrière et la boîte de vitesse.

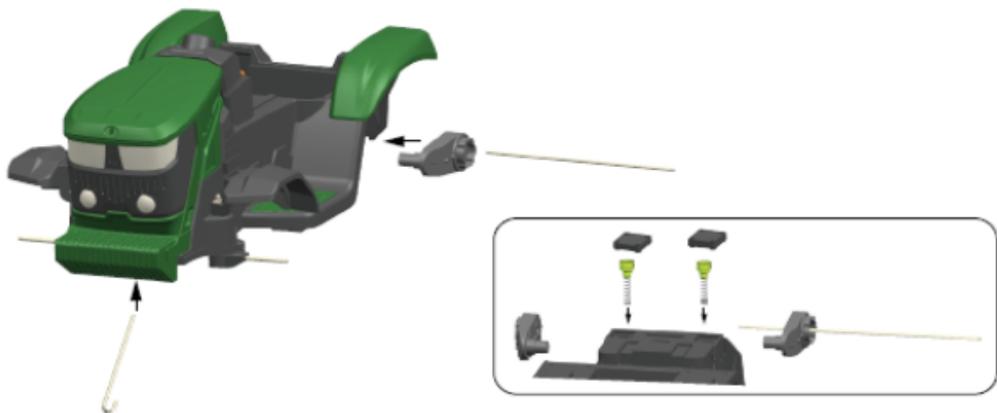

Installer les roues.

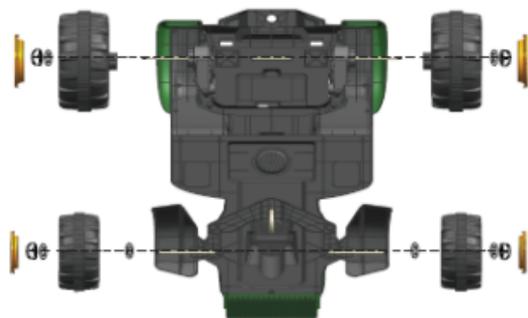

Installer le volant.




Installer la cheminée




Installer les accoudoirs sur le siège puis le siège.




Installer la remorque.

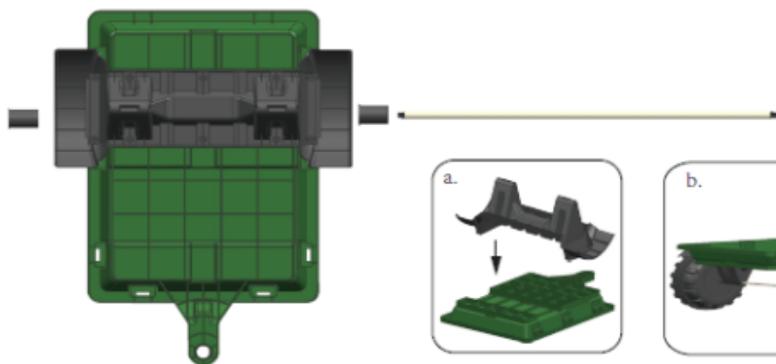

Installer les barrières sur la remorque.

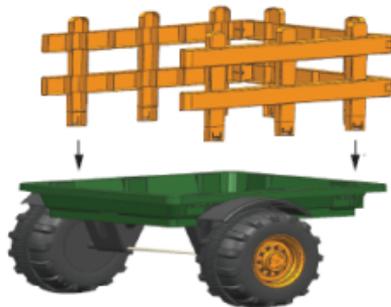


Assembler la remorque et le tracteur, et fixez-les à l'aide du loquet.

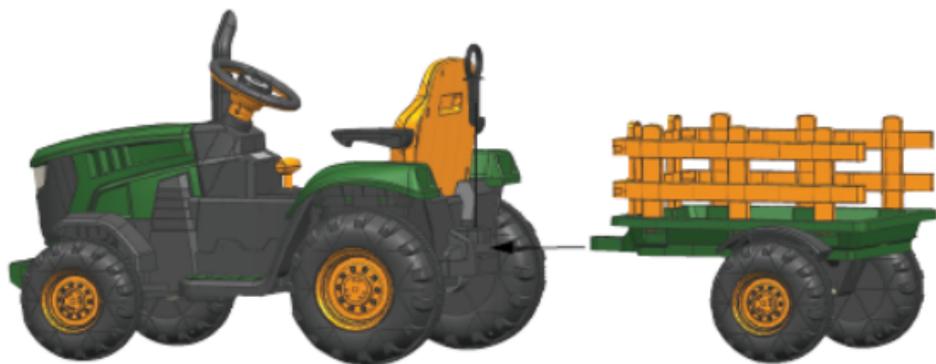

Installer 2 piles AAA 1,5 dans la télécommande.

Chargement

Branchez le chargeur fourni pour pouvoir recharger le produit. Le port de charge se situe sous le siège. Veillez à charger le produit entre 8h minimum et 12h maximum.

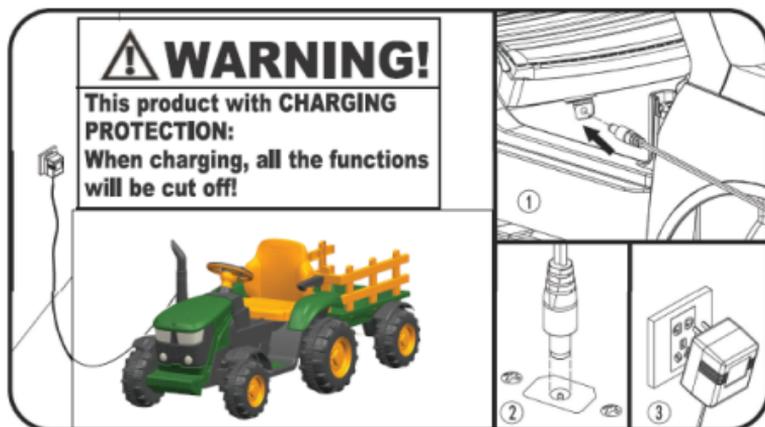



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !