techkidz°



Manuel d'utilisation

Modèle : Trottinette électrique enfant 40W 7 couleurs
Instinct Riders

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

CARACTÉRISTIQUES

- Composition: Acier inoxydable, ABS et PCB
- Hauteur ajustable 3 positions: 74-86 cm
- Diamètre roue avant : 115 mm
 Diamètre roue arrière : 890 mm
- Poids max. utilisateur : 50 Kg
- Vitesse maximale: 10 km/h
- Pente maximale: 5°
- Distance par charge : jusqu'à 8 km (selon conditions de route et poids utilisateur)
- Temps de chargement : 4-5 heures • Batterie : 21,6V - 2,5Ah (6 cellules)
- Chargeur: 25,2V 0,4A
- Puissance: 40W
- Eclairage de la roue avant et de la base : 7 couleurs
- Frein arrière
- · Poignées ergonomiques antidérapantes
- Age recommandé: +6 ans
- Certifié aux normes européennes EN71


INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide, une température à moins de 5 dégrés, ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur et du feu.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 6 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas laisser l'emballage à portée des enfants.
- Ne pas utiliser dans la boue ou sur toute autre surface humide.
- Les débutants doivent être accompagnés d'un adulte.
- Utilisez des protections adaptées (casque, coudières, genouillères...) pendant l'utilisation de la trottinette.
- Ne pas utiliser sur des routes inappropriées.
- Ne pas sauter avec la trottinette.

Petites pièces, risques d'étouffement. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans


UTILISATION DU PRODUIT

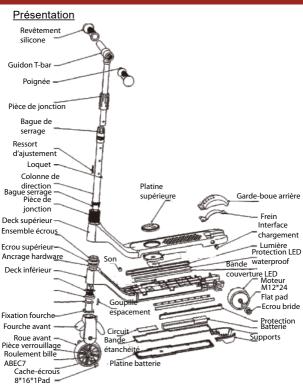

Montage



Serrez la poignée comme par la flèche.





Utilisez un tournevis pour visser.



Vissez le guidon comme indiqué par la flèche.





Dévissez comme indiqué par la flèche.

Appuyez sur la tige verticale, et levez/baissez le quidon.



Après avoir ajusté la hauteur, il ne reste plus qu'à serrer comme indiqué par la flèche.

<u>Vitesse</u>

Tenez le guidon avec les deux mains et poussez-le vers l'avant lentement. Un son retentit une fois, ce qui indique que la vitesse est configurée sur 6KM/H. Lorsque le son retentit trois fois, cela indique que la vitesse est passée à 10KM/H.

Extinction automatique

Après 15 secondes sans utilisation, le produit s'éteint automatiquement.

Utilisation

Tenez la poignée avec les deux mains, placez un pied sur la trottinette et l'autre pédale en arrière pour accélérer. Lorsque la vitesse atteint environ 3 km/h, la trottinette commencera à accélérer jusqu'à la vitesse sélectionnée (6 ou 10). Régulez la vitesse et continuez à conduire à une vitesse stable.

<u>Freinage</u>

Appuyez légèrement sur le frein pour commencer à freiner, puis lorsque la vitesse est très basse, posez le pied à terre.

Chargement

Si un son se fait entendre trois fois, rechargez le produit.



🖳 techĸidz° Copyright Techkidz. All rights reserved.

JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine. Imported by JG FASHION SARL, Made in China.



Attention! Petits éléments. Danger d'étouffement. Warning! Small parts. Chocking hazard.











Merci de recycler cet emballage! Please recycle the package. Thanks!