

techkidz®



Manuel d'utilisation

Modèle : Vespa électrique PX150 12V

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Réplique semblable au modèle adulte**
 - **Développe la capacité d'apprentissage de votre enfant**
 - **A partir de 3ans**
 - **Tableau de bord équipé d'une connexion USB et TF pour l'écoute de musiques**
 - **Nombreux équipements et fonctionnalités** : marche avant/arrière, phares LED automatique avant/arrière, amortisseurs
 - **Pédale d'accélérateur avec freins automatiques**
 - **Temps de chargement** : 5 à 6 heures
 - **Autonomie** : 35 minutes
 - **Dimensions** : 107L x 51l x 82H cm
 - **Composition** : PP et PCB
 - **Double moteur avec batterie 12V4.5A**
 - **Vitesse maximale** : 5 Km/h
 - **Poids max. Utilisateur** : 25 Kg
 - **Certifications normes** : EN 71-1-2-3, EN 62115
- Produit sous licence officielle VESPA**

■ INSTRUCTIONS




Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser pendant trop longtemps, faire des pauses.
- Il incombe aux parents de vérifier les pièces principales du jouet avant utilisation. Examinez régulièrement les éléments à risques tels que la pile, la charge, le câble ou le cordon, la fiche dommage. Le jouet ne doit pas être utilisé si l'un des éléments présente le moindre défaut.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la pile après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la pile. Rechargez la pile au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne nettoyez pas le véhicule avec un tuyau. Ne nettoyez pas le véhicule avec de l'eau et du savon.



- Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la pile.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de la brillance aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. N'utilisez pas de cire de voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez la connexion de la pile.
- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.
- Danger, risque d'étouffement, petites pièces.

UTILISATION DU PRODUIT

Pièces

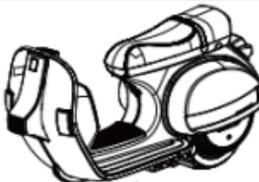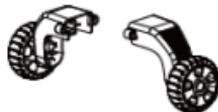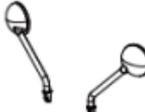		
1 Structure	2 Roulettes	3 Guidon
		
4 Roues	5 Siège	6 Garde-boue
		
7 Manche guidon	8 Rétroviseurs	9 Chargeur
		
10 Barre	11 Manuel	

Chargement

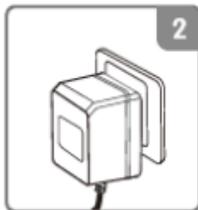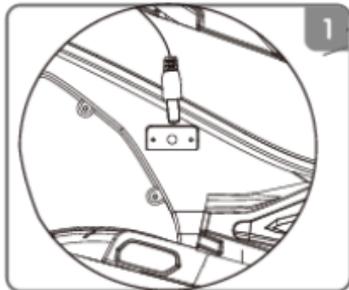

1. Ouvrez le cache de la batterie.
2. Branchez le chargeur au port de chargement.
3. Branchez le chargeur à une prise secteur.

Entretien

La carrosserie du véhicule est modélisée en polypropylène. L'utilisation sous grande chaleur ou à -15°C est fortement déconseillée pour garder le produit intact. Le véhicule doit être éloigné des fortes températures, comme un four ou un radiateur : les pièces en plastique peuvent fondre.

Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions humides ou enneigées et ne le nettoyer pas avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon : le moteur et les pièces électriques peuvent provoquer leur corrosion et provoquer des dommages irréversibles.

Évitez de conduire le véhicule sur du sable, de la terre ou du gravier. Du sable, de la saleté ou du gravier dans le


moteur peut le bloquer et pourrait provoquer une panne. Le véhicule doit être essuyé avec un chiffon doux et sec pour une finition brillante.

Essuyez les pièces en plastique avec un cirage pour meubles sans cire appliqué sur un chiffon doux. Ne pas utiliser de la cire automobile.

Ne modifiez pas le système électrique. Si un défaut apparaît, vous devez contacter le service après-vente de votre revendeur. Les modifications pourraient provoquer un incendie entraînant de graves blessures et peuvent également endommager le système électrique.

Vérifiez le produit avant chaque utilisation afin de voir que les roues sont toujours bien fixées et tournent correctement.

Utilisation

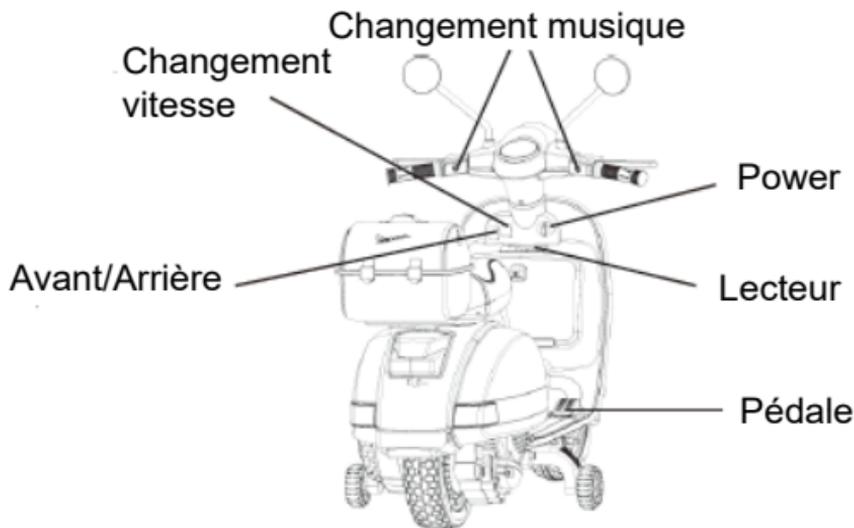

Tous les boutons se trouvent à l'avant du véhicule.

Pour allumer le produit, tournez le bouton Power vers la droite.

Pour éteindre le produit, tournez le bouton Power vers la gauche.

Pour avancer, mettez l'interrupteur Avant/Arrière vers l'avant et appuyez sur la pédale.


Pour reculer, mettez l'interrupteur Avant/Arrière vers l'arrière et appuyez sur la pédale.

Pour freiner, retirez le pied de la pédale.

Pour augmenter la vitesse, mettez l'interrupteur Vitesse sur High.


Pour baisser la vitesse, mettez l'interrupteur Vitesse sur Low.

Batterie

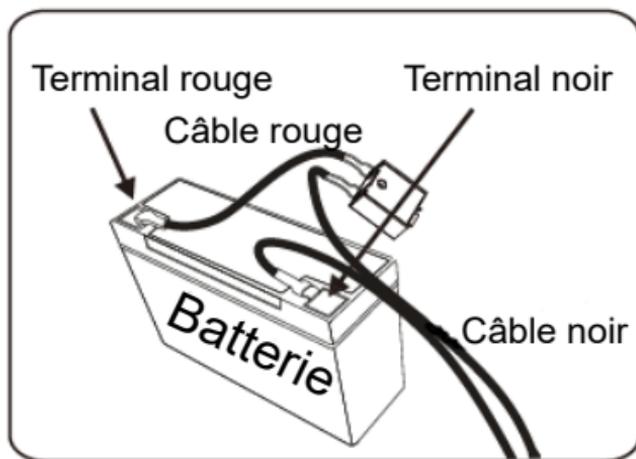


Insérez le câble rouge dans le terminal rouge, et le câble noir dans le terminal noir (veillez à respecter la polarité).

Appuyez sur
les endroits
indiqués par la
flèche, puis
levez le siège.

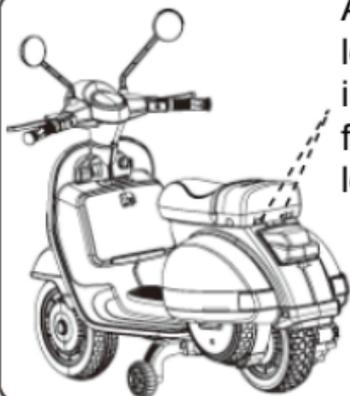

Assemblage

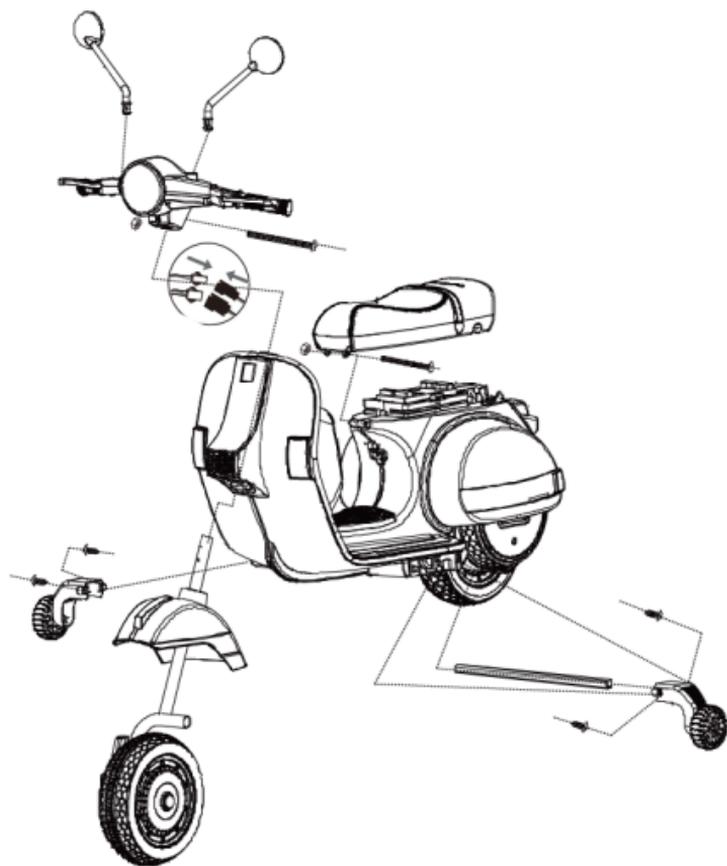

Etape 1 : Passez la barre à travers la structure, insérez les roulettes et vissez-les.

Etape 2 : Lorsque vous passez le manche du guidon à l'intérieur de la structure, veillez à ne pas endommager les câbles à l'intérieur de la structure. Assemblez le garde-boue dans le manche du guidon et insérez le manche du guidon dans la structure.

Etape 3 : Retirez d'abord la vis, puis insérez le guidon sur le manche du guidon en connectant les câbles, et vissez-le.

Etape 4 : Retirez la vis du siège, installez le siège sur le véhicule (assurez-vous de connecter la batterie avant afin d'éviter d'avoir à le faire plus tard). Alignez les trous du véhicule avec ceux du siège, et vissez-le.

Etape 5 : Installez les rétroviseurs sur le véhicule.



techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !