

# techkidz®



## Manuel d'utilisation

Modèle : Voiture télécommandée 36KM/H  
Monster Black

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS + PCB
- **Système de suspension indépendant**
- **Angle de direction** : 30°
- **Echelle** : 1/18
- **Vitesse maximale** : 36 km/h
- **Moteur RC380**
- **Emetteur 2.4GHz**
- **Distance de fonctionnement** : 80m
- **Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses pour télécommande)**
- **Batterie** : 7,4 V - 1200 mAh
- **Autonomie** : 20 minutes x2
- **Temps de chargement** : environ 3 heures
- **Dimensions** : 26 x 18,5 x 12 cm
- **Âge recommandé** : +14 ans
- **Certifié aux normes européennes - EN71**

## ■ INSTRUCTIONS


Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur et du feu.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 14 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas laisser l'emballage à portée des enfants.
- Ne pas utiliser dans la boue ou sur toute autre surface humide.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Installation de la batterie

Placez la batterie comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

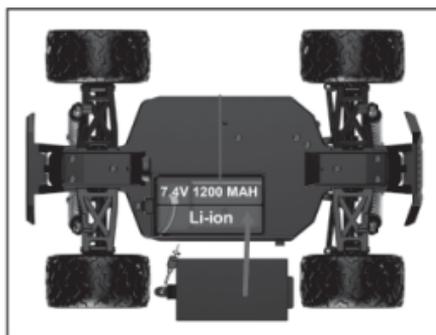

Pour recharger le produit, veuillez débrancher la batterie de la voiture.

Branchez le câble blanc au câble USB sur une prise USB afin de recharger la batterie.

Lors du chargement, le témoin lumineux est rouge et le vert clignote. Lorsque le chargement est terminé, les témoins rouge et vert sont allumés.


## Manette



Retirez le cache des piles et insérez 3 piles AA.

3X1.5V"AA"

## Démarrer la voiture

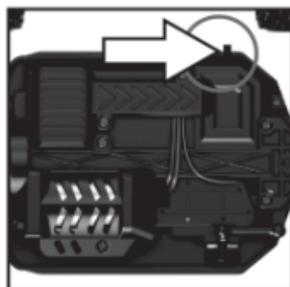


Veillez toujours allumer la manette en premier, puis la voiture comme indiqué sur le schéma ci-dessus. La liaison entre les deux appareils se fera automatiquement.

Attention : N'actionnez jamais la gâchette ou le volant au moment où vous allumez la manette.

Dans le cas contraire, le système radio enregistrera des signaux incorrects.

Vous n'êtes autorisé à utiliser la gâchette et le volant qu'une fois que votre voiture est liée à la manette.

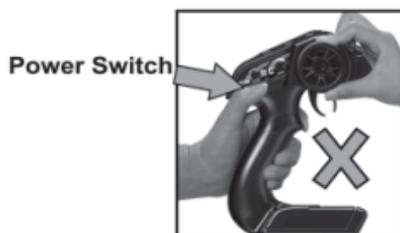

## Ajustement des roues


Tournez la molette Steering Trim en faisant rouler la voiture très lentement pour aligner les roues.




STEERING TRIM






Centre

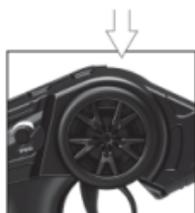


Tourner à gauche

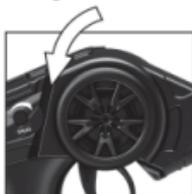

Tourner à droite

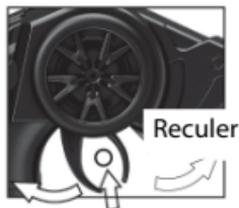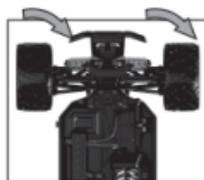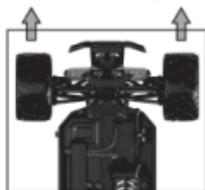

Reculer

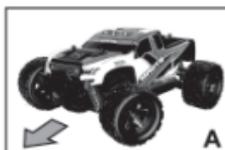



A

B

C

Avancer

## Schéma de la voiture

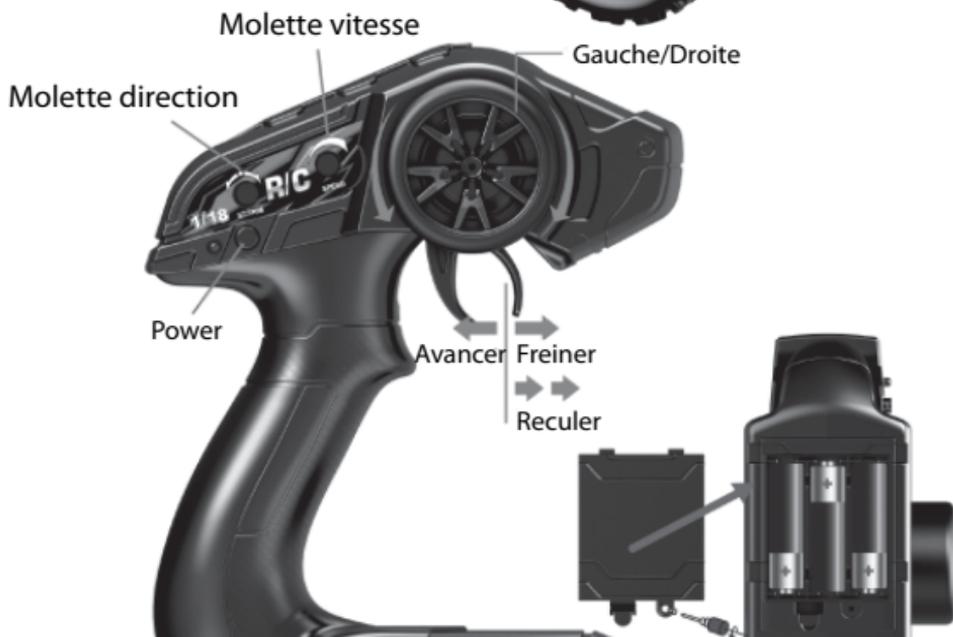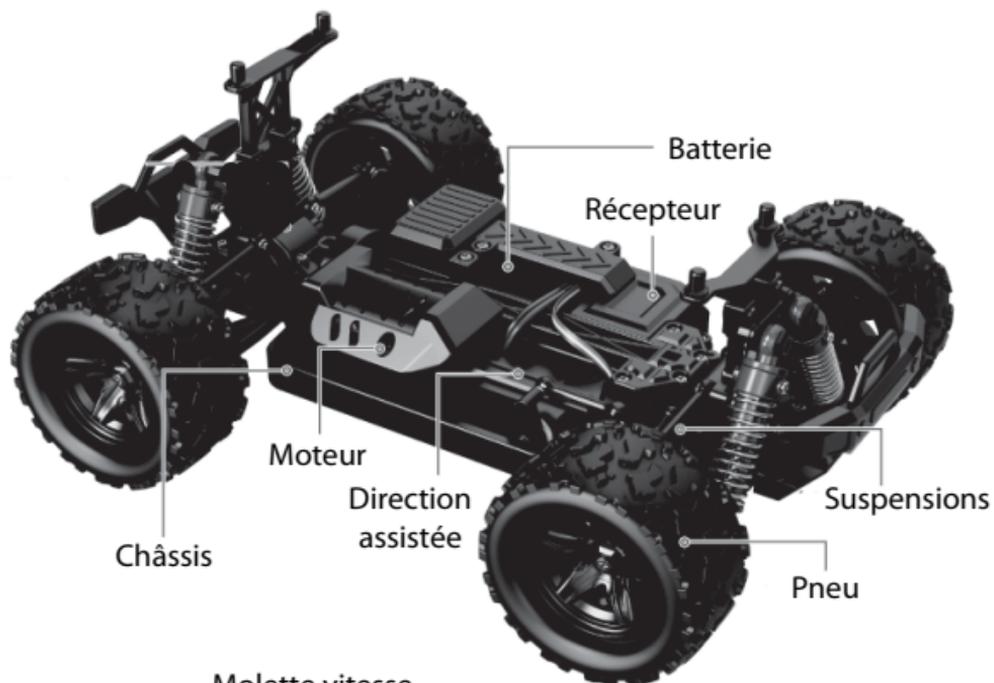



**techkidz®**

Copyright Techkidz® All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.techkidz.eu](http://www.techkidz.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.  
Danger d'étouffement.  
Warning! Small parts.  
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !