

techkidz®



70 km/h
HIGH SPEED

Manuel d'utilisation

Modèle : Voiture télécommandée 70KM/H
Modèle Thunder

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS + PCB + métal + PVC haute ténacité avec traitement anti-rayures
- **Moteur brushless 2840**
- **Récepteur** : 35A
- **Système de suspension indépendant avant / arrière à double triangle**
- **4 roues motrices**
- **Phares LED (3 modes)**
- **Echelle** : 1/16
- **Vitesse maximale** : 70 km/h
- **Emetteur 2.4GHz**
- **Distance de fonctionnement** : 150m
- **Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses pour télécommande)**
- **Batterie** : 7,4 V - 1500 mAh
- **Autonomie** : 20 minutes x2
- **Temps de chargement** : environ 3 heures
- **Âge recommandé** : +14ans
- **Certifié aux normes européennes - EN71**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Inspecter le produit avant chaque utilisation.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur et du feu.
- Tenir éloigné des enfants de moins de 6 ans, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas laisser l'emballage à portée des enfants.
- Ne pas utiliser dans la boue ou sur toute autre surface humide.

Petites pièces, risques d'étouffement. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans

UTILISATION DU PRODUIT

Installation des piles



Retirez le cache des piles et insérez 3 piles AA (vendues séparément) en respectant la polarité, puis refermez le cache.

Présentation



1. Power
2. Volant
3. Gachette d'accélération/freinage
4. Commande
5. Témoin




6. Réglage direction
7. Réglage vitesse
8. Switch
- 9 et 10 ne sont pas utilisés pour ce modèle.

Utilisation


Allumez d'abord le produit à l'aide de la télécommande, le voyant de la télécommande clignote, indiquant qu'elle entre en mode jumelage, puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de la voiture pendant 2-3 secondes. Le témoin de la télécommande devient fixe, indiquant que le jumelage a bien été effectué.





Appuyez sur la gâchette de la télécommande, la voiture avancera. Poussez la gâchette une fois vers l'avant pour freiner, relâchez-la et poussez à nouveau vers l'avant une fois que la gâchette revient en position médiane pour aller en marche arrière.

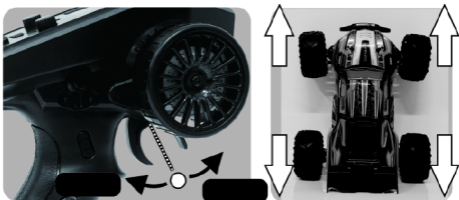

Tournez le bouton de réglage de direction pour ajuster la position des roues.

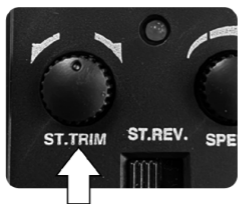

Ajustez la vitesse à l'aide du bouton de réglage vitesse.

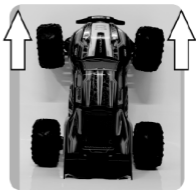
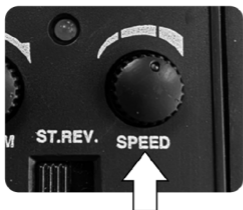


Si le véhicule tourne à l'opposé d'où vous désirez, modifiez ce réglage à l'aide du bouton Switch.



Chargement

Retirez la partie en métal et retirez la batterie. Branchez la batterie au câble de charge, qu'il faudra brancher à un ordinateur, une prise secteur, ou encore une batterie de secours.

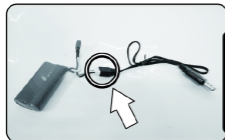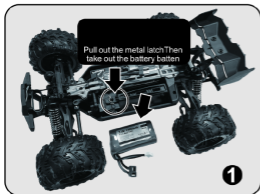

Connect the USB charging cable and plug the USB cable into the USB charging device port for charging.





techkidz®

Copyright Techkidz® All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.techkidz.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



**Attention! Petits éléments.
Danger d'étouffement.
Warning! Small parts.
Chocking hazard.**



LDPE



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !